acer

explore beyond limits™

ICONIA | W7

© 2013. Tutti i diritti riservati.

Manuale dell'utente Acer ICONIA W7
Modello: W701
Prima pubblicazione: 04/2013

INDICE

Sicurezza e comfort 5

Avvertenze preliminari 16

Le guide disponibili 16
Precauzioni e suggerimenti fondamentali per l'uso del computer 17
- Accensione e spegnimento del computer 17
- Consigli per la cura del computer 18
- Consigli per la cura dell'alimentatore CA 18
- Pulizia e manutenzione 19

Presentazione del computer Acer 20

Computer 20
- Vista frontale 21
- Vista posteriore 22
- Vista dall'alto 23
- Vista dal basso 24
- Viste sinistra/destra 25
- Indicatori LED 27

Condizioni operative 28
Inserimento di una scheda SIM 28
- Usare la connessione di rete 29
- Rimuovere la scheda SIM 30
- Connessione a una rete 3G 30

Coperchio della tastiera (opzionale) 32
- Vista tastiera frontale 32
- Tasti di scelta rapida 34
- Inserimento del computer nel coperchio della tastiera 35
- Rimozione del computer dal coperchio della tastiera 36
- Uso della tastiera 36
- Accoppiamento con ICONIA W7 37
- Caricamento della tastiera 39
- Risoluzione dei problemi 39

Supporto 40
- Vista frontale 40
- Vista posteriore (supporto non mostrato) 41
- Vista sinistra (supporto non mostrato) 42

Collegare il computer al supporto 43

Universal Serial Bus (USB) 46

HDMI Micro 47

Uso della tastiera virtuale (virtual keyboard) 48

Reti wireless 50

Connessione a Internet 50
Reti wireless 50

Acer clear.fi 52

Navigazione di contenuti multimediali e foto ... 53
- File condivisi 53
- Quali dispositivi sono compatibili? 54
- Riproduzione su un altro dispositivo 54

Orientamento dello schermo e sensore G 56

Risparmio dell'energia 57

Acer Green Instant On 57
Risparmio energetico 58

Pacco batteria 61

Caratteristiche della pacco batteria 61

Carica della batteria 61
Ottimizzazione della durata della batteria 63
Controllo del livello della batteria 63
Segnalazione di batteria scarica 64

Protezione del computer 66

Utilizzo delle password 66
Immissione delle password 67

Domande frequenti 68

Richiesta di assistenza tecnica 71
Consigli e suggerimenti per l'uso di Windows 8 73
Tre concetti da tenere a mente 73
Come faccio ad accedere agli accessi? 73
Come arrivo a Start? 73
Come faccio a saltare tra applicazioni? 74
Come faccio a spegnere il computer? 74
Perché c'è una nuova interfaccia? 74
Come faccio a sbloccare il computer? 75
Come faccio a personalizzare il computer? 75
Voglio usare Windows com'ero abituato a fare - ridatemi il mio desktop! 76
Dove sono le mie applicazioni? 77
Cos'è un ID Microsoft (account)? 78
Come faccio ad aggiungere un preferito su Internet Explorer? 79
Come faccio a controllare gli aggiornamenti di Windows? 79
Dove posso trovare maggiori informazioni? 79
Risoluzione dei problemi 80
Suggerimenti individuazione guasti 80
Messaggi d’errore 80

Ripristino 82

Creare un backup di recupero 82
Creare backup per driver e applicazioni 86
Recupero del sistema 89
Reinstallare driver e applicazioni 90
Riportare il sistema a un'istantanea di sistema precedente 92
Riportare il sistema ai predefiniti di fabbrica 93
Ripristino dai DVD di ripristino del sistema 94
Ripristino da Windows 95

Utilità BIOS 99

Sequenza del boot 99
Impostazione delle password 99

Notifiche per i Regolamenti e la Sicurezza 100

SICUREZZA E COMFORT

ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA

Leggere con attenzione queste istruzioni riportate. Conservare il presente documento per riferimenti futuri. Rispettare tutte le avvertenze ed istruzioni riportate sul prodotto.

Spegnere il prodotto prima di procedere alla pulizia

Scollegare il prodotto dalla presa a muro prima di pulirlo. Non utilizzare detergenti liquidi o spray. Per pulire, usare un panno umido.

AVVISI

Accesso al cavo d’alimentazione

Assicurarsi che la presa di corrente a cui si intende collegare il cavo di alimentazione sia facilmente accessibile e posizionata il più vicino possibile all’operatore. Per interrompere l’alimentazione dell’apparecchiatura, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.

Disconnessione dell'alimentazione

Durante il collegamento e lo scollegamento dell’alimentazione, osservare le linee guida elencate di seguito:

Installare l’unità di alimentazione prima di eseguire il collegamento del cavo di alimentazione alla presa CA.

Scollegare il cavo di alimentazione prima di rimuovere l’unità di alimentazione dal computer.

Se il sistema è dotato di più fonti di alimentazione, interromperne il collegamento al sistema scollegando tutti i cavi di alimentazione.

Uso dell’energia elettrica

- Questo prodotto deve essere usato con il tipo di alimentazione indicata sull’etichetta apposita. Se non si è certi del tipo di alimentazione fornita nella propria abitazione, consultare il rivenditore o l’azienda locale di fornitura elettrica.
- Non appoggiare alcun oggetto sul cavo elettrico. Evitare l’uso del prodotto in luoghi ove persone potrebbero camminare sul cavo d’alimentazione.
- Se con questo prodotto è usata una prolunga, assicurarsi che l’amperaggio totale nominale degli apparecchi collegati ad essa non ecceda l’amperaggio nominale della prolunga stessa. Inoltre, assicurarsi che la potenza nominale di tutti i prodotti collegati alla presa a muro, non ecceda quella del fusibile.
- Evitare di sovraccaricare la presa di corrente, la basetta o il connettore fisso collegando un numero eccessivo di dispositivi. Il carico complessivo del sistema non deve eccedere l’ 80% della potenza del circuito derivato. Se si utilizzano basette di. alimentazione, il carico non deve superare l’80% della potenza massima in ingresso della basetta.
- L’adattatore CA del prodotto è dotato di una spina a tre poli con messa a terra. La presa può essere inserita solo su prese di alimentazione con messa a terra. Assicurarsi che la presa di corrente disponga della messa a terra richiesta prima di collegare la spina dell’adattatore CA. Non inserire la spina in una presa di corrente priva di messa a terra. Contattare il proprio elettricista per i dettagli.
- **Avvertenza! Il perno di messa a terra garantisce un alto livello di sicurezza. L’uso di una presa di corrente con messa a terra non adeguata potrebbe causare scosse e/o lesioni.**
- ***Nota:*** *Il perno di messa a terra garantisce inoltre una buona protezione da eventuali disturbi dovuti ai dispositivi elettrici nelle vicinanze che potrebbero interferire con la prestazione del prodotto.*
- Il sistema può essere alimentato utilizzando un’ampia gamma di tensioni; da 100 a 120 o da 220 a 240 V CA. Il cavo di alimentazione compreso con il sistema soddisfa i requisiti per l’uso in pasesi/regioni dove il sistema è stato acquistato. I cavi di

alimentazione che devono essere utilizzati in altri paesi/regioni devono soddisfare i requisiti di quei paesi/regioni. Per ulteriori informazioni sui requisiti del cavo di alimentazione, contattare un rivenditore autorizzato o il fornitore del servizio.

Protezione dell'udito

- **Avvertenza: L’uso prolungato di auricolari o cuffie ad alto volume potrebbe causare la perdita permanente dell’udito.**

Attenersi alle istruzioni che seguono per proteggere l'udito.

- Aumentare gradatamente il volume finché si sente in modo chiaro e confortevole.
- Non aumentarlo finché le orecchie non si sono adattate al livello di volume.
- Non ascoltare la musica ad alto volume per periodi prolungati.
- Non alzare il volume per sovrastare i rumori esterni.
- Diminuire il volume se non si sentono le persone che parlano in prossimità.

Aspetti generali

- Non utilizzare questo prodotto vicino all'acqua.
- Non collocare il prodotto su carrelli, piedistalli o tavoli instabili. Se il prodotto cade si può danneggiare seriamente.
- Le fessure e le aperture servono per la ventilazione e a garantire l'affidabilità del funzionamento del prodotto e per prevenirne il surriscaldamento. Queste aperture non devono essere ostruite o coperte. Non ostruire le aperture posizionando il prodotto su un letto, sofà, tappeto o altre superfici simili. Questo prodotto non deve mai essere collocato nelle vicinanze o sopra radiatori o bocchette del riscaldamento ad aria, e non deve mai essere installato in strutture ad incasso, salvo che sia fornita l'appropriata ventilazione.
- Non inserire mai oggetti di alcun tipo attraverso le fessure della scocca del prodotto poiché potrebbero entrare in contatto con punti in cui sono presenti tensioni pericolose che possono provocare corto circuiti e conseguenti incendi. Non versare mai alcun tipo di liquido sopra o all'interno del prodotto.

- Per evitare danni ai componenti interni e per prevenire la perdita di elettroliti delle batterie, non collocare il prodotto su superfici soggette a vibrazioni.
- Non utilizzare in ambienti in cui sottoposto a vibrazioni, o a eccessivo movimento. Il mancato rispetto di questo accorgimento potrebbe causare indesiderati cortocircuiti o danni a rotori, unità disco rigido, unità ottiche, e esporre al rischio di fuoriuscita di litio dal pacco batterie.
- La superficie del pulsante, l'area attorno alle aperture di ventilazione e l'adattatore CA potrebbero surriscaldarsi. Per evitare lesioni, non portare a contatto con la pelle o il corpo.
- Il dispositivo ed i suoi adeguamenti possono contenere parti di piccole dimensioni. Tenerli fuori della portata dei bambini.

Assistenza al prodotto

Non tentare di riparare il prodotto da soli, in quanto l'apertura o la rimozione dei coperchi potrebbero esporre a punti di voltaggio e ad altri rischi. Fare riferimento a personale di servizio qualificato per tutta l'assistenza.

Scollegare il prodotto dalla presa a muro e far riferimento al personale qualificato addetto all'assistenza nelle seguenti condizioni:

- se il cavo o la spina d'alimentazione sono danneggiati o logori.
- se del liquido è stato rovesciato sul prodotto.
- se il prodotto è stato esposto alla pioggia o all'acqua.
- se il prodotto è stato fatto cadere o la custodia è stata danneggiata.
- se il prodotto rivela un evidente calo di prestazioni, suggerendo la necessità di assistenza tecnica.
- se il prodotto non funziona correttamente, nonostante siano state rispettate le istruzioni.

- ***Nota:*** *Intervenire unicamente sui comandi contemplati nelle istruzioni operative, poiché la regolazione impropria di altri comandi potrebbe causare danni e spesso richiede l'intervento approfondito di un tecnico qualificato per riportare il prodotto alle normali condizioni operative.*

Istruzioni per un utilizzo sicuro delle batterie

Questo computer usa una batteria agli ioni di litio o ai polimeri di litio. Non utilizzarlo in un ambiente umido, bagnato o corrosivo. Non collocare, conservare o lasciare il prodotto sopra o accanto a una fonte di calore, in un luogo ad alta temperatura, alla luce diretta del sole, in un forno a microonde oppure in un contenitore pressurizzato e non esporlo a temperature superiori a 60°C (140°F). La mancata osservanza di queste istruzioni può provocare la perdita di acido della batteria, il suo surriscaldamento, l'esplosione e l'incendio con conseguenti lesioni e/o danni.

Non forare, aprire né smontare la batteria. In caso di perdite dalla batteria e si entra in contatto con i fluidi usciti, sciacquare accuratamente con acqua la parte interessata e rivolgersi ad un medico.

Per motivi di sicurezza, e per prolungare la durata della batteria, non ricaricare l'apparecchio a temperature inferiori a 0°C (32°F) o superiori a 40°C (104°F).

Le massime prestazioni della batteria si ottengono solo dopo tre cicli completi di caricamento e scaricamento. La batteria può essere caricata e scaricata ripetutamente, però col tempo si consumerà. Quando i tempi operativi si riducono significativamente, consultare un membro del personale di assistenza qualificato. Utilizzare solo batterie approvate e utilizzare caricabatterie approvati e designati per il dispositivo in uso.

Non utilizzare mai caricatori o batterie che sono danneggiati.

La capacità e la durata della batteria si riducono se si lascia quest'ultima in luoghi molto caldi o freddi, ad esempio all'interno di un automobile in estate o inverno. Provare a mantenere la batteria sempre tra i 15°C e i 25°C (59°F e 77°F). Il dispositivo la cui batteria è calda o fredda potrebbe non funzionare temporaneamente, anche se la batteria è completamente carica. Le prestazioni della batteria si riducono in particolare a temperature sotto zero.

Non smaltire mai le batterie nel fuoco, perché possono esplodere. Anche le batterie danneggiate possono esplodere. Smaltire le batterie attenendosi alle normative locali. Riciclare quando possibile. Non smaltire nei rifiuti urbani.

- ***Nota**: Consultare **www.acer.com** per i documenti di spedizione delle batterie.*
- **Avvertenza! Le batterie possono esplodere se utilizzate in modo non corretto. Non smontare o smaltire le batterie nel fuoco. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Attenersi alle norme locali per lo smaltimento delle batterie usate.**

INTERFERENZE ALLE RADIO FREQUENZE

- **Avvertenza! Per ragioni di sicurezza, durante l'utilizzo del laptop nelle condizioni illustrate di seguito, spegnere tutti i dispositivi di trasmissione wireless o radiofonica. Questi dispositivi possono includere, senza limitazione: LAN wireless (WLAN), Bluetooth e/o 3G.**

Ricordarsi di seguire tutte le regolamentazioni in vigore nella propria zona e di spegnere sempre il dispositivo quando il suo uso è proibito, oppure quando può provocare interferenze o pericoli. Usare il dispositivo solo nelle sue normali posizioni operative. Il dispositivo è conforme alle direttive sull'esposizione RF purché usato in modo appropriato, e purché posizionato insieme all'antenna a una distanza di almeno 1,5 centimetri (5/8 pollici) dal proprio corpo. Non deve essere presente del metallo e il dispositivo deve essere posizionato alla distanza suddetta dal proprio corpo. Per trasmettere i file di dati o i messaggi, questo dispositivo necessita di una connessione di buona qualità alla rete. In alcuni casi, la trasmissione dei file di dati o dei messaggi può essere posposta finché non è disponibile tale connessione. Assicurarsi di attenersi alle istruzioni riguardo alle distanze finché non è completata la trasmissione. Parti del dispositivo sono magnetiche. I metalli possono essere attratti dal dispositivo, e le persone che indossano apparecchi acustici non dovrebbero avvicinare il dispositivo all'orecchio con l'apparecchio acustico. Non collocare carte di credito o altri supporti magnetici vicino al dispositivo, perché le informazioni archiviate andrebbero perse.

Apparecchiature mediche

Il funzionamento di tutte le attrezzature a trasmissione radio, compresi i cellulari, può interferire con la funzionalità delle attrezzature mediche. Consultare un medico o il produttore dell'apparecchiatura medica per determinare se è adeguatamente schermata dalle energie RF esterne, o in caso si abbiano altre domande. Spegnere il dispositivo in istituti ospedalieri quando le indicazioni apposte in queste aree istruiscono a farlo. Gli ospedali o le cliniche che possono usare attrezzature che possono essere sensibili alle trasmissioni RF esterne.

Pacemaker. Le case produttrici di pacemaker raccomandano di mantenere una distanza minima di 15,3 cm (6 pollici) tra il dispositivo wireless e il pacemaker, al fine di evitare possibili interferenze con il pacemaker stesso. Queste raccomandazioni sono coerenti con la ricerca indipendente e le raccomandazioni della Wireless Technology Research. I portatori di pacemaker sono tenuti a:

- Tenere sempre il dispositivo a più di 15,3 centimetri (6 pollici) dal pacemaker
- Non avvicinare il dispositivo al pacemaker se acceso.
  In caso di sospetta interferenza, spegnere il dispositivo e allontanarlo.

Protesi acustiche. Alcuni dispositivi digitali wireless possono interferire con alcune protesi acustiche. In caso di interferenze, consultare il fornitore di servizi.

Veicoli

I segnali RF possono influenzare i sistemi elettronici dei veicoli, installati in modo inappropriato o non adeguatamente schermati, come il sistema elettronico d'iniezione, il sistema elettronico che previene lo slittamento delle gomme (blocco delle ruote), il sistema elettronico di controllo della velocità ed il sistema di airbag. Per altre informazioni, controllare col produttore del veicolo, o il suo rappresentate, riguardo a tutte le attrezzature che sono state aggiunte. Solo il personale qualificato può riparare il dispositivo o installarlo in un veicolo. Installazioni o riparazioni eseguite male possono essere pericolose e possono annullare la garanzia applicabile al dispositivo. Controllare regolarmente che tutte le attrezzature wireless del veicolo siano montate e funzionino in modo appropriato. Non immagazzinare o trasportare liquidi infiammabili, gas, o materiali

esplosivi nello stesso scomparto in cui sono riposti il dispositivo, sue parti o accessori. Per i veicoli attrezzati di airbag, ricordarsi che gli airbag si gonfiano con grande potenza. Non collocare oggetti, comprese attrezzature sia portatili sia wireless, nella zona di esplosione dell'airbag. Se l'attrezzatura wireless del veicolo è installata in modo inappropriato, e l'airbag si gonfia, si possono subire lesioni gravissime. L'uso del dispositivo sugli aerei è proibito. Spegnere il dispositivo prima di salire a bordo dell'aereo. L'uso di dispositivi wireless in aereo può essere pericoloso al funzionamento dell'aereo, può disturbare la rete telefonica e può essere illegale.

AMBIENTI POTENZIALMENTE ESPLOSIVI

Spegnere il dispositivo quando ci si trova in aree con atmosfera potenzialmente esplosiva ed attenersi a tutte le segnalazioni ed indicazioni. Le atmosfere potenzialmente esplosive includono le aree dove di norma è richiesto di spegnere il motore del veicolo. In queste aree le scintille possono provocare esplosioni o incendi provocando lesioni o anche la morte. Spegnere il dispositivo nelle stazioni di rifornimento vicino alle pompe del carburante. Osservare le istruzioni sull'uso delle attrezzature radio nei depositi, magazzini e zone di distribuzione del carburante, negli impianti chimici o in zone dove sono in corso operazioni di detonazione. Le aree con ambiente potenzialmente esplosivo sono spesso, ma non sempre, chiaramente indicate. Includono sottocoperta delle navi, impianti chimici di trasferimento o stoccaggio, veicoli a gas (come metano e propano) e aree dove l'aria contiene sostanze chimiche oppure particelle come granelli, pulviscolo o polveri metalliche. Non accendere il computer quando è proibito l’utilizzo del telefono wireless o quando ciò potrebbe provocare interferenze o pericoli.

CHIAMATE D'EMERGENZA

- **Avviso: Non è possibile effettuare chiamate di emergenza usando il dispositivo. Per effettuare questo tipo di chiamate, comporre il numero attraverso il cellulare o altri sistemi telefonici.**

Istruzioni sullo smaltimento

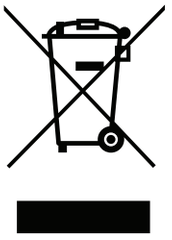

Non gettare questo dispositivo elettronico nell'immondizia per lo smaltimento. Per ridurre l'inquinamento ed assicurare la più alta protezione dell'ambiente globale, usare i sistemi di riciclaggio. Per altre informazioni sulle regolamentazioni WEEE (Waste from Electrical and Electronics Equipment) visitare il sito **www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability01.htm**

Suggerimenti e informazioni per un uso confortevole

Dopo l'uso prolungato del computer, gli utenti potrebbero manifestare disturbi alla vista o emicranie. Inoltre, dopo molte ore trascorse davanti al computer, gli utenti sono anche soggetti al rischio di infortuni. Lunghi periodi di lavoro, postura scorretta, abitudini di lavoro inadeguate, stress, condizioni di lavoro inappropriate, problemi di salute personale e altri fattori influiscono profondamente sul rischio di infortuni.

L'uso scorretto del computer potrebbe determinare l'insorgere di sindrome del tunnel carpale, tendiniti, tenosinoviti o altri disturbi muscoloscheletrici. Di seguito sono elencati sintomi che potrebbero manifestarsi a mani, polsi, braccia, spalle, collo o schiena.

- sensazione di indolenzimento, bruciore o formicolio.
- dolore, fastidio, sensibilità.
- fastidio, gonfiore o crampi.
- rigidità o tensione.
- brividi o debolezza.

Se sono avvertiti questi sintomi o qualsiasi altro malessere o dolore ricorrente che si ritiene possa essere correlato all'utilizzo del computer, è opportuno consultare immediatamente un medico qualificato ed eventualmente il reparto dell'azienda relativo alla salute e alla sicurezza.

La sezione seguente offre suggerimenti per un uso più confortevole del computer.

Individuazione di un’area confortevole

Individuare l’area più confortevole regolando l’angolazione del monitor, usando un poggiapiedi, o sollevando l’altezza del sedile al fine di garantire la postura ottimale. Osservare i seguenti suggerimenti:

- evitare di restare troppo a lungo nella stessa postura.
- evitare di posizionare lo schienale in avanti e/o inclinato all’indietro.
- alzarsi e camminare regolarmente per distendere i muscoli delle gambe.
- fare pause brevi e frequenti per rilassare collo e spalle.
- evitare al minimo la tensione muscolare e rilassare le spalle.
- installare correttamente e disporre alla giusta distanza display esterno, tastiera e mouse.
- se durante il lavoro si concentra l’attenzione più sul monitor che sui documenti cartacei, posizionare il display al centro della scrivania, in modo da sforzare il collo il meno possibile.

Consigli per la prevenzione di disturbi visivi

Molte ore di lavoro, occhiali o lenti a contatto inadeguati, bagliori, illuminazione eccessiva della stanza, scarsa leggibilità dello schermo, caratteri molto piccoli o display con contrasto poco elevato potrebbero affaticare la vista. Di seguito sono presentati suggerimenti volti alla riduzione dei disturbi derivati.

Occhi

- Riposare frequentemente la vista.
- Concedere agli occhi pause frequenti allontanandosi dal monitor e concentrandosi su un punto situato a una certa distanza.
- Ammiccare spesso per preservare l’idratazione degli occhi.

Visualizza

- Tenere pulito il display.

- Tenere la propria testa più in alto del bordo superiore del display, in modo che quando si fissa la parte centrale del display, lo sguardo sia leggermente inclinato verso il basso.
- Regolare luminosità e/o contrasto del display in modo da migliorare la leggibilità del testo e la visualizzazione della grafica.
- Eliminare riflessi:
  collocando il display perpendicolarmente a finestre o a altre sorgenti luminose,
  riducendo al minimo la luce della stanza usando tende, schermi protettivi o persiane,
  usando una lampada da tavolo,
  modificando l'angolazione del display,
  usando un filtro anti-riflesso,
  applicando una "visiera" al display. Può trattarsi semplicemente di un foglio di cartone applicato sulla superficie superiore del display e sporgente da esso.
- Evitare di disporre il display nell'angolazione scorretta.
- Evitare di fissare lo sguardo su sorgenti luminose per periodi di tempo prolungati.

Sviluppo di buone abitudini di lavoro

Sviluppare le seguenti abitudini di lavoro per rendere l'uso del computer più rilassante e produttivo:

- Fare pause brevi e frequenti.
- Eseguire esercizi di stiramento.
- Respirare aria fresca il più spesso possibile.
- Eseguire spesso attività fisica e conservare un buono stato di salute.
- **Avvertenza! Si sconsiglia l'uso del computer su divani o letti. Nel caso in cui inevitabile, lavorare per brevi periodi, fare pause frequenti, e eseguire esercizi di stiramento.**
- ***Nota:*** *Per ulteriori informazioni, fare riferimento a* ***"Notifiche per i Regolamenti e la Sicurezza" a pagina 100****.*

AVVERTENZE PRELIMINARI

Grazie per aver scelto un computer Acer, la scelta ideale per poter lavorare in piena libertà anche in movimento.

Le guide disponibili

Sono state realizzate delle guide per assistere l'utente nell'uso del computer Acer:

Innanzitutto, il **Guida di installazione** aiuta a semplificare la cofnigurazione del computer.

La **Guida rapida** presenta le caratteristiche e le funzioni principali del nuovo computer.

Il **Manuale dell'utente** contiene informazioni dettagliate su argomenti come utilità del sistema, ripristino dei dati, opzioni di espansione e ricerca guasti. Contiene inoltre le norme e gli standard di riferimento e le avvertenze per la sicurezza del vostro computer. È disponibile in Applicazioni (scorrere verso l'alto dal fondo dello schermo e toccare **Tutte le applicazioni** quindi toccare **Manuale dell'utente Acer** dall'elenco). In alternativa, scorrere l'estremità destra dello schermo in dentro e toccare **Cerca**, toccare la casella di testo per aprire la tastiera su schermo e iniziare a digitare 'Manuale dell'utente' per visualizzare i risultati; toccare **Manuale dell'utente Acer**.

Precauzioni e suggerimenti fondamentali per l’uso del computer

Accensione e spegnimento del computer

Per spegnere, fare quanto segue:

- Toccare la barra charm **Impostazioni** > **Alimentazione** > **Arresta il sistema**.

Per spegnere (per entrare nei BIOS al riavvio), fare quanto segue:

- Toccare la barra charm **Impostazioni** > **Modifica impostazioni PC** > **Generale**. In "Avvio avanzato", toccare **Riavvia ora**. Viene visualizzata la schermata "Scegli un'opzione". Toccare **Spegnere il PC**.

  ***Nota**: Per ulteriori informazioni, vedere "Utilità BIOS" a pagina 99.*

Se si desidera spegnere il computer per un po', ma non si desidera arrestare completamente il sistema, è possibile metterlo in *modalità Sospensione* nei seguenti modi:

- Premendo il pulsante di accensione.

- OPPURE -

- Toccando la barra charm **Impostazioni** > **Alimentazione** > **Sospensione**.

  ***Nota**: Se non si riesce a spegnere il computer con le normali procedure, tenere premuto il tasto di accensione per più di quattro secondi per arrestare il sistema (il LED della batteria del tasto di accensione dovrebbe spegnersi). Se dopo averlo spento si desidera riaccendere il computer, attendere almeno due secondi.*

Consigli per la cura del computer

Il computer fornirà un migliore servizio se trattato con cura.

- Non esporre il computer alla luce diretta del sole. Non collocarlo in prossimità di sorgenti di calore, come ad esempio radiatori.
- Non esporre il computer a temperature inferiori a 0°C (32°F) e superiori a 50°C (122°F).
- Non esporre il computer a campi magnetici.
- Non esporre il computer alla pioggia o all'umidità.
- Non rovesciare acqua o altri liquidi sul computer.
- Non sottoporre il computer a forti urti o vibrazioni.
- Non esporre il computer a polvere o sporcizia.
- Non posare oggetti sopra il computer.
- Quando si spegne il computer, non chiudere bruscamente il display.
- Non posizionare il computer su superfici irregolari.

Consigli per la cura dell'alimentatore CA

Di seguito sono riportate alcune precauzioni da osservare per l'adattatore CA:

- Non collegare mai l'adattatore a altri dispositivi.
- Non camminare sul cavo d'alimentazione e non posarvi sopra oggetti pesanti. Non posizionare il cavo di alimentazione e altri cavi in zone di passaggio.

- Per togliere il cavo di alimentazione dalla presa, afferrare la spina e non il cavo.
- Nel caso in cui venga utilizzata una prolunga, assicurarsi che la potenza nominale complessiva espressa in ampere dell'apparecchiatura collegata alla prolunga non sia superiore alla potenza nominale complessiva della prolunga stessa. Accertarsi inoltre che la potenza nominale complessiva di tutte le apparecchiature collegate a una stessa presa non sia superiore alla potenza nominale del fusibile.

Pulizia e manutenzione

Quando si pulisce il computer, attenersi alla procedura riportata di seguito:

1. Spegnere il computer.
2. Scollegare l’alimentatore.
3. Utilizzare un panno morbido inumidito. Non usare detergenti liquidi o spray.

Se si verifica una delle seguenti situazioni:

- il computer è caduto o la struttura esterna è danneggiata;
- Il computer non funziona normalmente.

Fare riferimento a **"Domande frequenti" a pagina 68**.

PRESENTAZIONE DEL COMPUTER ACER

Dopo aver configurato il dispositivo come illustrato nel manifesto, far riferimento alla presente documentazione per la presentazione del nuovo computer Acer.

È possibile inserire informazioni nel nuovo computer tramite il touchscreen.

Computer

Il dispositivo presenta due componenti opzionali: il coperchio della tastiera e il supporto. La serie di immagini di seguito mostra tutti questi. Le viste sono etichettate come se steste tenendo il computer con lo schermo rivolto verso di voi e la fotocamera in alto.

Vista frontale

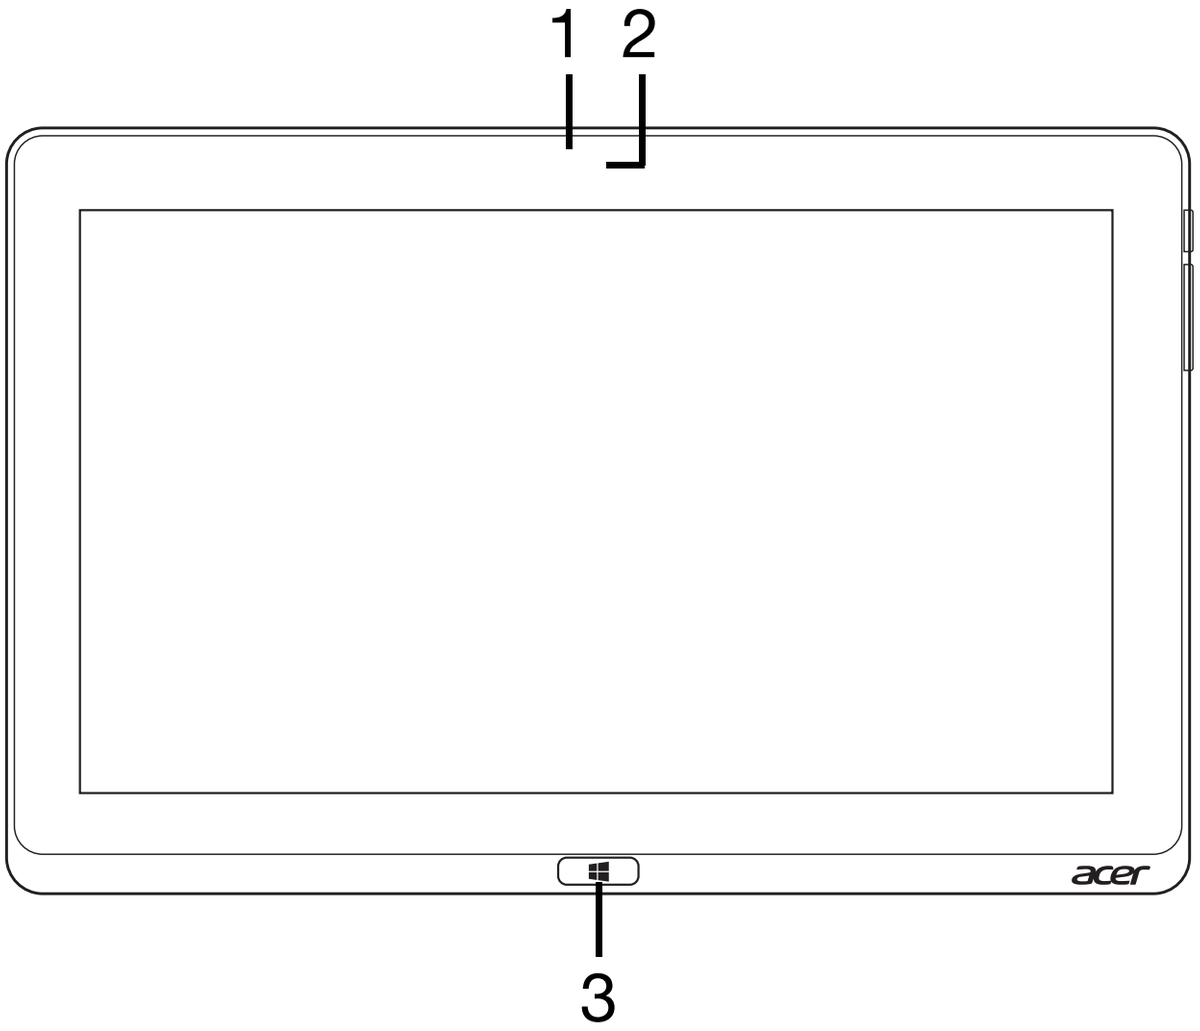

N.	Elemento	Descrizione
1	Spia indicatore fotocamera	Si illumina quando la fotocamera è attivata.
2	Webcam integrata	Web camera per la comunicazione video.
3	Tasti Windows	Premere una volta per aprire il menu Start.

***Nota**: L'orientamento del display potrebbe essere fisso quando vengono eseguite delle applicazioni progettate per un orientamento specifico. Queste includono giochi e altre applicazioni a schermo intero. Quando si*

effettuano chiamate video, è sempre necessario tenere il computer nell'orientamento orizzontale.

Vista posteriore

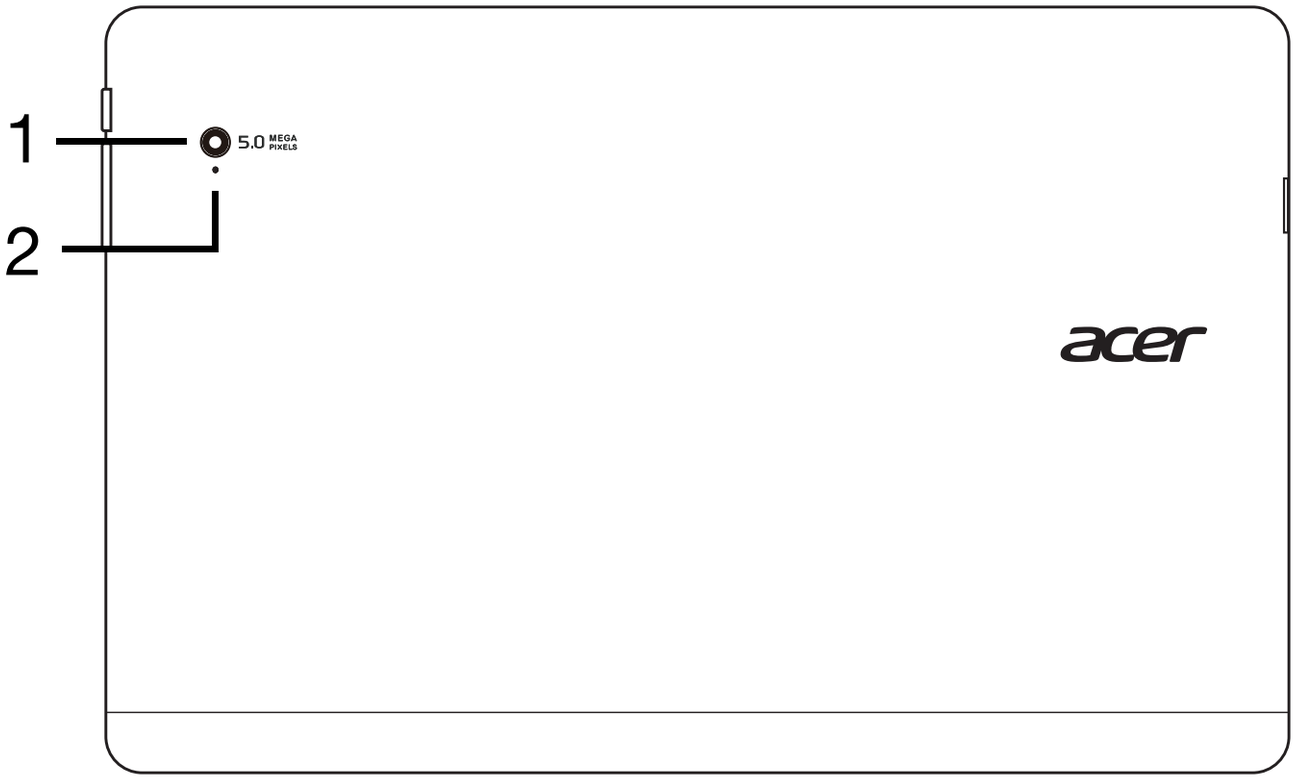

N.	Elemento	Descrizione
1	Webcam integrata	Web camera per la comunicazione video.
2	Spia indicatore fotocamera	Si illumina quando la fotocamera è attivata.

Vista dall’alto

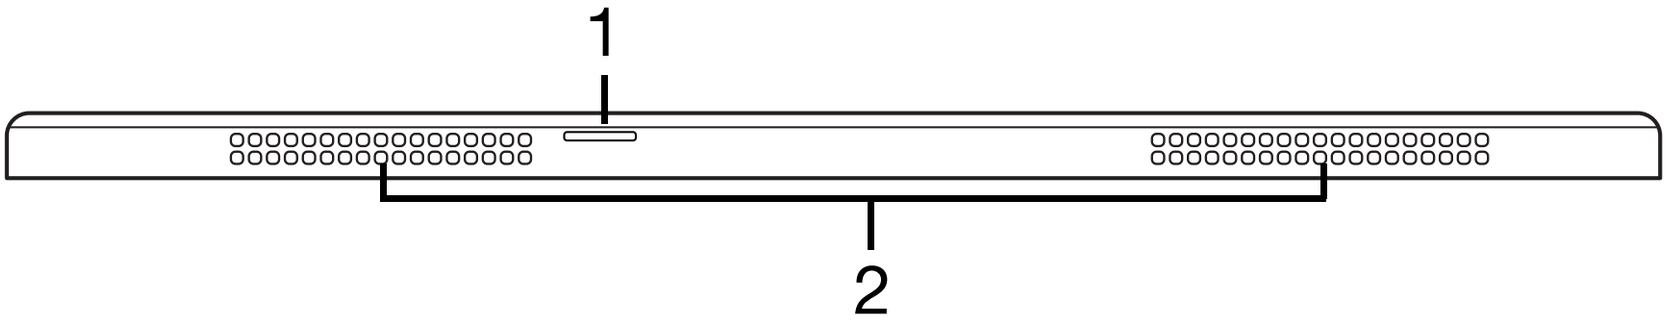

N.	Icona	Elemento	Descrizione
1	3G	lo slot per la carta Micro SIM (opzionale)	Accetta una carta 3G micro SIM per connettività 3G. *Inserire una carta SIM 3G per attivare la comunicazione 3G. I connettori della carta SIM devono essere rivolti verso lo schermo.*
2		Ventilazione e ventola di raffreddamento	Permette al computer di rimanere fresco. *Non coprire e non ostruire le aperture.*

Vista dal basso

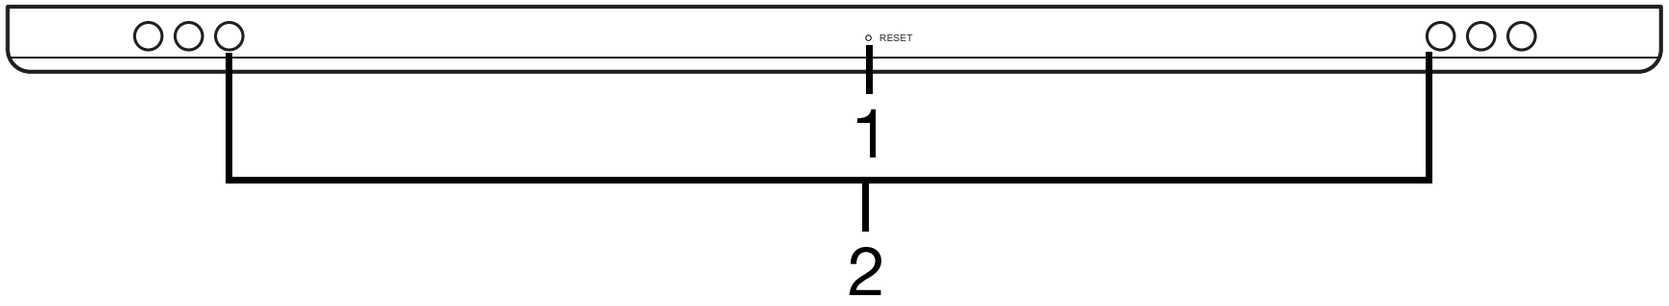

N.	Elemento	Descrizione
1	Reimposta	Inserire una graffetta nel foro e premere per quattro secondi per resettare il computer (simula la rimozione e la reinstallazione della batteria).
2	Altoparlanti	Emette l’uscita audio stereo.

Viste sinistra/destra

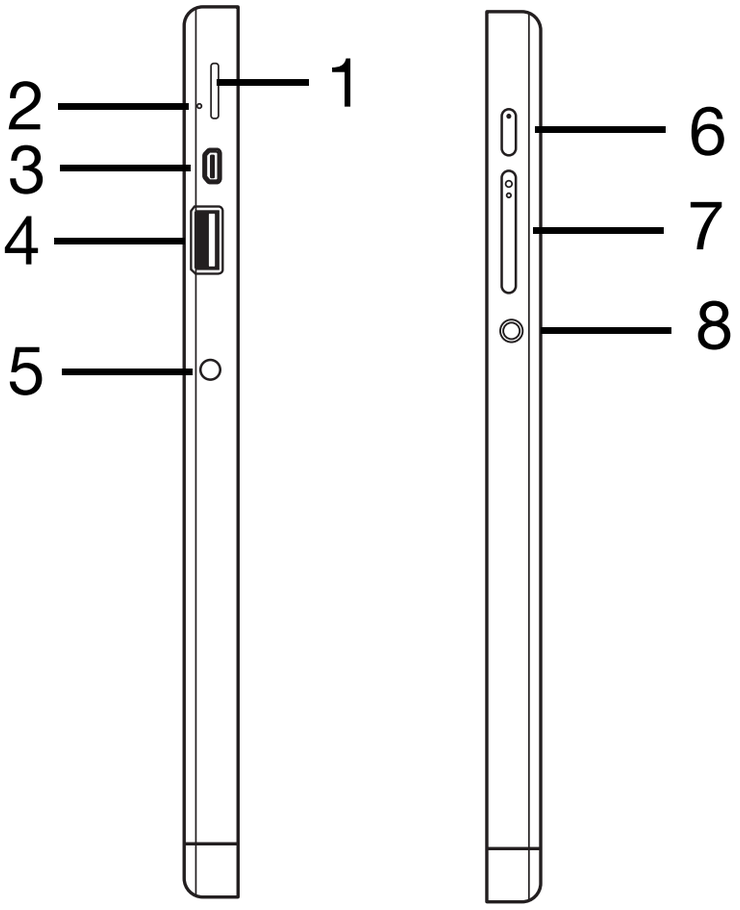

N.	Icona	Elemento	Descrizione
1		Slot scheda microSD	Inserire una scheda microSD in questo slot.
2		Microfono	Microfono interno per la registrazione di audio.
3		Porta Micro HDMI	Supporta il collegamento per video digitali ad alta definizione.
4		Porta USB 3.0	Connette a dispositivi USB. Una porta USB 3.0 si distingue dal connettore blu (vedere di seguito).

N.	Icona	Elemento	Descrizione
5		Jack ingresso CC	Per il collegamento all'adattatore CA.
6		Pulsante di accensione	Premere per accendere il computer; premere nuovamente per porre il tablet in modalità Sospensione. Premere e tenere premuto per spegnere il computer.
		LED batteria	Indica lo stato della batteria del computer. Vedere la seguente tabella.
7	+ / -	Tasto volume	Premere per aumentare o ridurre il volume.
8		Jack auricolari/ altoparlanti	Effettua il collegamento ai dispositivi audio (ad es., altoparlanti, auricolari) o a una cuffia con microfono.

Informazioni su USB 3.0

- Compatibile con USB 3.0 e i dispositivi USB precedenti.
- Per una prestazione ottimale, usare dispositivi certificati USB 3.0.
- Definito dalle specifiche USB 3.0 (SuperSpeed USB).

Indicatori LED

Colore LED	Stato	Descrizione
Blu	Acceso	Il computer è completamente carico e collegato.
Blu	Acceso brevemente	Il computer è completamente carico e funziona con l'alimentazione della batteria. Dopo aver premuto il pulsante di accensione, il LED blu rimane acceso per qualche secondo prima di spegnersi.
Ambrato	Acceso	Il computer è in carica e collegato.
Ambrato	Acceso brevemente	Il computer non è completamente carico e funziona con l'alimentazione della batteria. Dopo aver premuto il pulsante di accensione, il LED ambrato rimane acceso per qualche secondo prima di spegnersi.
Ambrato	Lampeggiante	La batteria è molto scarica oppure si è verificata una condizione anomala della batteria.
Spento		Il computer è spento.

Condizioni operative

- Temperatura:
  - Di esercizio: da 5°C a 35°C
  - Non di esercizio: da -20°C a 65°C
- Umidità (senza condensa):
  - Di esercizio: da 20% a 80%
  - Non di esercizio: da 20% a 80%

Inserimento di una scheda SIM

***Nota**: Questa sezione dipende dal modello.*

Questo computer include uno slot micro SIM per l'accesso a Internet. Per sfruttare completamente le capacità di navigazione del computer, è necessario installare una scheda SIM con abbonamento dati prima di accendere il computer.

1. Verificare che il computer sia spento.
2. Inserire la carta micro SIM. Quando viene inserita completamente, la carta micro SIM scatterà in posizione.
3. Accendere il computer.

   ***Nota**: Assicurarsi che la scheda SIM sia inserita completamente nello slot della scheda. Attenzione: Spegnere il computer prima di installare o rimuovere una scheda SIM. Se l'alimentazione è ancora attiva si potrebbe danneggiare la scheda o il computer.*

Il computer supporta i messaggi SMS (o di testo) tramite l'utilizzo di app di terzi. Puoi scaricare le applicazioni Windows Store dal Negozio.

Usare la connessione di rete

***Nota**: La connessione di rete viene terminata in modalità di spegnimento, ma si riconnette dopo diversi secondi quando il sistema viene riattivato.*

1. Scorrere l'estremità destra dello schermo in dentro, toccare l'icona **Impostazioni** > **Reti**.
2. Selezionare la connessione dati dall'elenco di reti.
3. Selezionare **Connetti**.
4. Se la SIM richiede una password, verrà richiesto l'inserimento della password SIM (contattare il proprio operatore di rete se non la si possiede).
5. Selezionare **Avanti**.

***Nota**: Il computer potrebbe essere fornito di un blocco SIM, il che significa che potrebbe essere possibile usare solo la SIM fornita dall'operatore di rete. Per annullare il blocco SIM, rivolgersi all'operatore di rete.*

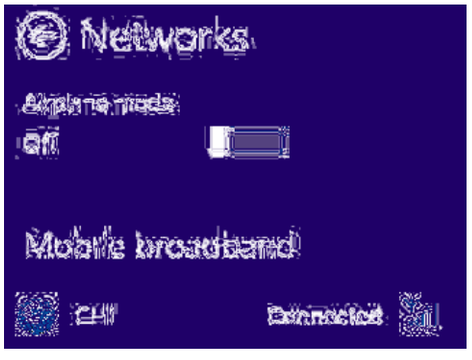

Rimuovere la scheda SIM

1. Verificare che il computer sia spento.
2. Premere la scheda SIM nello slot, quindi rilasciare attentamente. La scheda SIM verrà spinta fuori dallo slot.

Connessione a una rete 3G

Se si riscontrano problemi durante il collegamento a una connessione Internet 3G, seguire i passaggi sottostanti.

> ***Nota**: Prima di impostare la connessione 3G, sbloccare la password della scheda SIM (se non si è sicuri della procedura, contattare il provider del servizio 3G per i dettagli).*

1. Scorrere l'estremità destra dello schermo in dentro, e toccare l'accesso **Impostazioni**.
2. Toccare l'icona **Connessione di rete**.
3. Toccare a lungo il provider del servizio 3G per richiamare le finestre a comparsa.

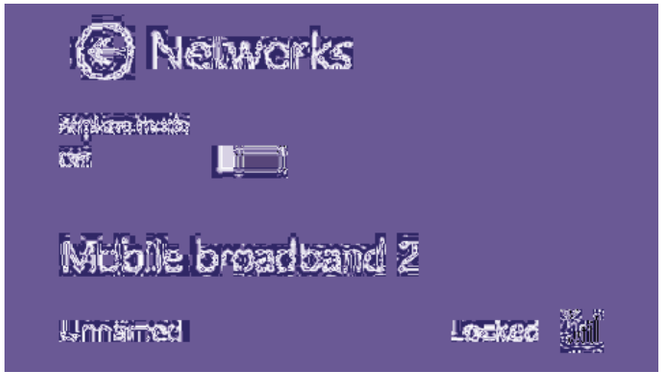

4. Toccare **Visualizza proprietà di connessione**, quindi toccare la scheda **Profilo**.

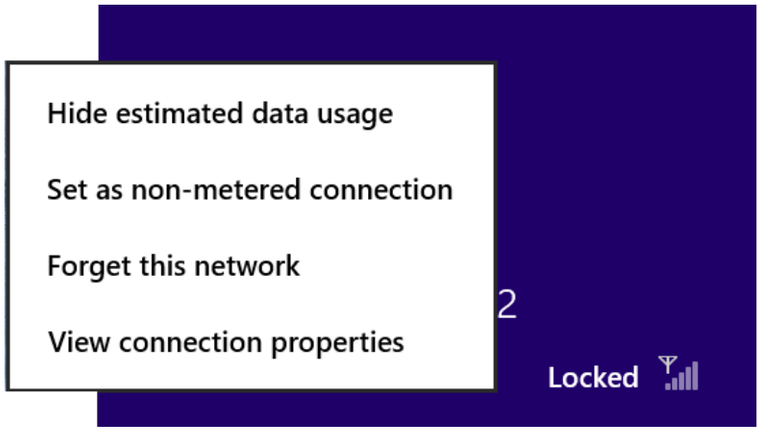

5. Impostare il "Punto di accesso" su **Personalizzato** e inserire le informazioni relative al "Nome del punto di accesso (APN)", "Nome utente" e "Password". Per queste informazioni, contattare il provider del servizio 3G.

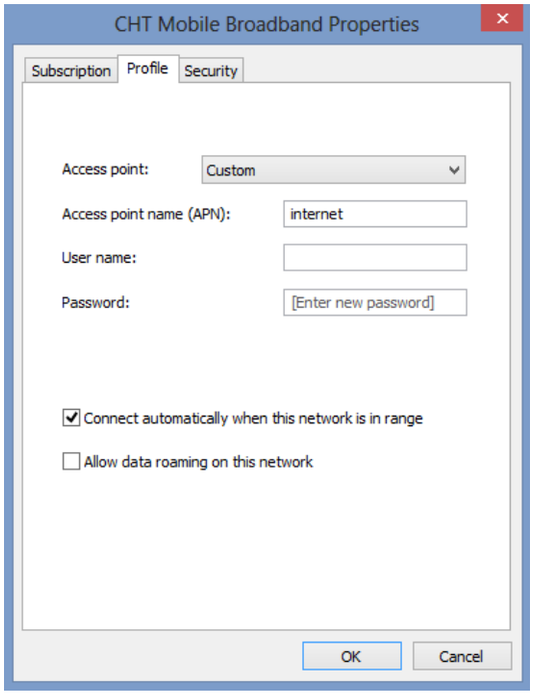

Coperchio della tastiera (opzionale)

La sezione di seguito descrive il coperchio della tastiera in dotazione.

> ***Nota**: Il coperchio della tastiera del tablet è fatto di gomma plasmabile. Pertanto, alcune zone potrebbero deformarsi con l'uso. Questo non ha alcun effetto sulle prestazioni del supporto.*

Vista tastiera frontale

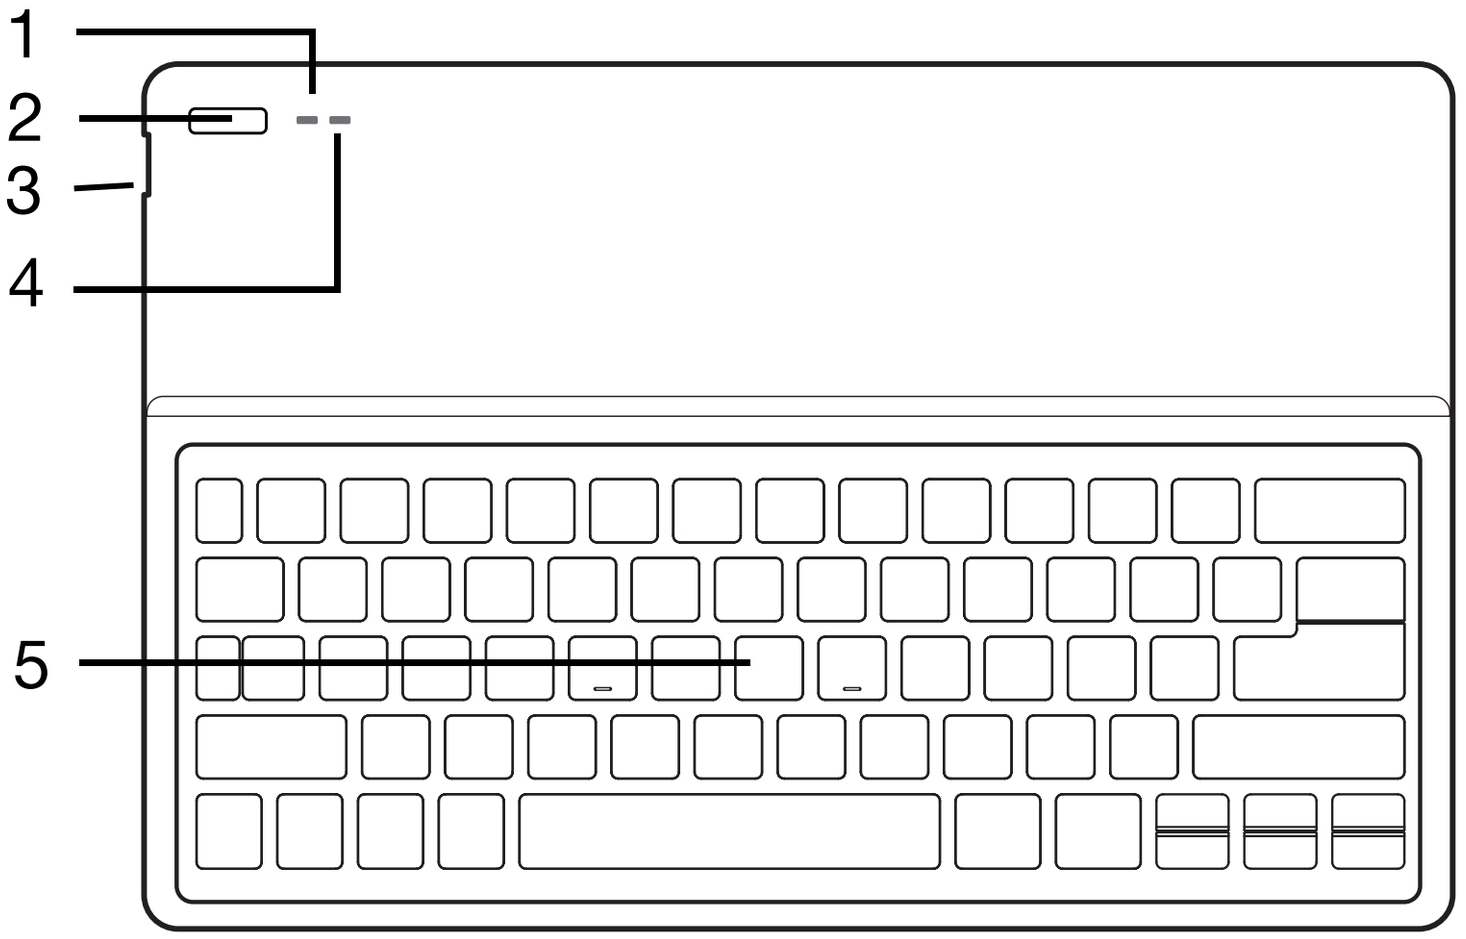

N.	Icona	Elemento	Descrizione
1		LED batteria	Indica lo stato della batteria della tastiera (vedere la seguente tabella).

N.	Icona	Elemento	Descrizione
2		Pulsante di accensione	Accende/spegne la tastiera.
3		Connettore USB	Utilizzare il cavo USB per la ricarica fornito in dotazione per caricare la batteria incorporata della tastiera. **Vedere "Inserimento del computer nel coperchio della tastiera" a pagina 35**.
4		LED di funzione	Indica lo stato della funzione della tastiera (vedere la seguente tabella).
5		Tastiera	Per l'immissione di dati sul computer.

LED batteria

Stato	Descrizione
Blu (fisso)	La tastiera è collegata e completamente carica.
Arancione (fisso)	La tastiera è collegata e in carica.
Arancione (lampeggia lentamente)	La tastiera non è collegata e la batteria è scarica.
Arancione (lampeggia rapidamente)	La tastiera non è collegata e la batteria è a un livello critico oppure si è verificata una condizione anomala.

Stato	Descrizione
Arancione (lampeggiante)	La tastiera è in modalità accoppiamento (anche il LED di funzione lampeggia).

LED di funzione

Stato	Descrizione
Blu (fisso)	Il LED diventa blu fisso per cinque secondi dopo l'accensione della tastiera.
Blu (lampeggiante)	Il LED lampeggia dopo lo spegnimento della tastiera.
Blu (lampeggiante)	La tastiera è in modalità accoppiamento (anche il LED della batteria lampeggia).

Tasti di scelta rapida

Il computer utilizza i tasti di scelta rapida o le combinazioni di tasti per l'accesso alla maggior parte dei controlli del computer come impostazioni e uscita volume. Per attivare i tasti di scelta rapida, tenere premuto **<Fn>** e premere l'altro tasto della combinazione.

Inserimento del computer nel coperchio della tastiera

Nota: *esercitare sempre cautela durante l'uso e il trasporto del coperchio della tastiera. Acer consiglia di usare due mani quando si tiene il case della tastiera.*

1. Aprire il case della tastiera su una superficie piana.
2. Posizionare la parte inferiore del computer nella sezione inferiore del supporto.
3. Disporre il computer nel supporto e premere le estremità superiori del tablet per assicurarsi che la cornice sagomata lo fissi in posizione.
4. Posizionare il supporto nel canale della tastiera per mettere il computer in posizione.

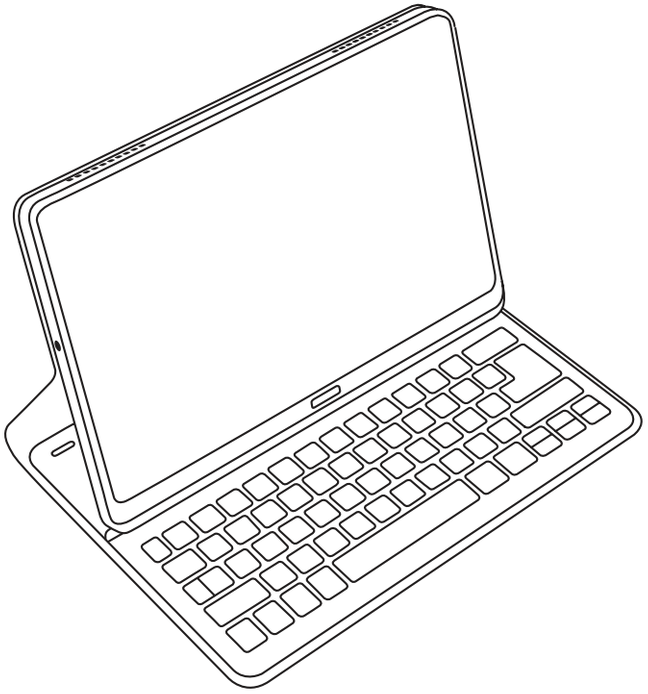

***Nota**: Per evitare possibili danni, non trasportare il supporto con il computer rivolto verso l'esterno.*

Rimozione del computer dal coperchio della tastiera

1. Tirare indietro la cornice sagomata agli angoli superiori del supporto del tablet contemporaneamente.
2. Continuare a tirare indietro l'estremità superiore della cornice sagomata del supporto del tablet finché la parte superiore del tablet non sarà scoperta.
3. Afferrare la parte superiore del tablet ed estrarla dal supporto.

Uso della tastiera

La tastiera Bluetooth viene fornita pre-accoppiata con ICONIA W7. È necessario soltanto attivare la tastiera e la funzione Bluetooth ICONIA W7 facendo quanto segue:

1. Toccare l'accesso alle **Impostazioni** > **Modifica impostazioni PC** > **Wireless**.
2. Alla voce dispositivi Wireless, assicurarsi che l'interruttore sia impostato su **On**.
3. Premere e tenere premuto il pulsante **Accensione** della tastiera finché il LED non si accende (il LED di funzione si accenderà per 5 secondi e poi si spegnerà).
4. Per spegnere la tastiera, premere e tenere premuto il pulsante **Accensione** della tastiera finché il LED di funzione non lampeggia. Rilasciare il pulsante Accensione.

   ***Nota**: Per risparmiare energia, disattivare la tastiera quando non è in uso.*

Accoppiamento con ICONIA W7

Se la tastiera Bluetooth perde la connessione a ICONIA W7, è necessario rieffettuare l'accoppiamento. Una volta completata la procedura di accoppiamento, sarà possibile disattivare e attivare nuovamente la tastiera senza dover riaccoppiare.

1. Toccare l'accesso alle **Impostazioni** > **Modifica impostazioni PC** > **Dispositivi**.
2. Toccare l'opzione **Tastiera Bluetooth** e quindi toccare il segno meno a destra per rimuovere il dispositivo (la rimozione della tastiera dall'elenco dei dispositivi potrebe richiedere qualche istante.)

   ***Nota**: Il nome della tastiera potrebbe variare.*

3. Premere e tenere premuto il **pulsante Accensione** finché sia la batteria che i LED di funzione lampeggiano ripetutamente. Rilasciare il pulsante **Accensione**. Ora la tastiera è in modalità accoppiamento.

   ***Nota**: La tastiera rimane in modalità accoppiamento per tre minuti.*

4. Toccare **Aggiungi un dispositivo**. Il ICONIA W7 cerca qualsiasi dispositivo Bluetooth disponibile con cui effettuare l'accoppiamento.
5. Una volta rilevata la **Tastiera Bluetooth**, toccarla.

   ***Nota**: Il nome della tastiera potrebbe variare.*

6. La schermata ora visualizza un codice di accesso a sei cifre. Utilizzando la tastiera, inserire il codice di accesso e premere **Invio**.

   ***Nota**: Il codice di accesso è valido soltanto per un minuto. Se il codice di accesso scompare o se si inserisce un codice di accesso errato, ripetere i passaggi di cui sopra per effettuare l'accoppiamento.*

7. Una volta completato l'accoppiamento, il LED di funzione smette di lampeggiare.

Caricamento della tastiera

Il coperchio della tastiera è dotato di una batteria integrata e di un cavo USB per la ricarica. L'estremità grande del cavo si collega alla porta USB del tablet e l'estremità piccola su collega alla porta micro USB della tastiera. Quando il LED della batteria lampeggia rapidamente di colore arancio, la batteria della tastiera è a un livello critico e necessita di una carica. Tenere la tastiera collegata finché il LED della batteria non diventa blu. È possibile continuare a utilizzare la tastiera normalmente mentre è in carica.

***Nota**: Il tablet deve essere acceso per il caricamento della tastiera.*

Risoluzione dei problemi

D: La mia tastiera non fa niente quando premo i tasti.

A: Potrebbero esserci diversi motivi per questo. Verificare quanto segue:

1. La tastiera potrebbe essere spenta. Premere e tenere premuto il **pulsante Accensione** della tastiera finché il LED non si accende (il LED di funzione si accenderà per 5 secondi e poi si spegnerà). Se il LED di funzione lampeggia, la tastiera è stata spenta. Premere e tenere nuovamente premuto il **pulsante Accensione** della tastiera finché il LED di funzione non si accende.
2. La tastiera potrebbe essere scarica. **Vedere "Caricamento della tastiera" a pagina 39**.

Supporto

La serie di immagini di seguito mostra il supporto opzionale.

Vista frontale

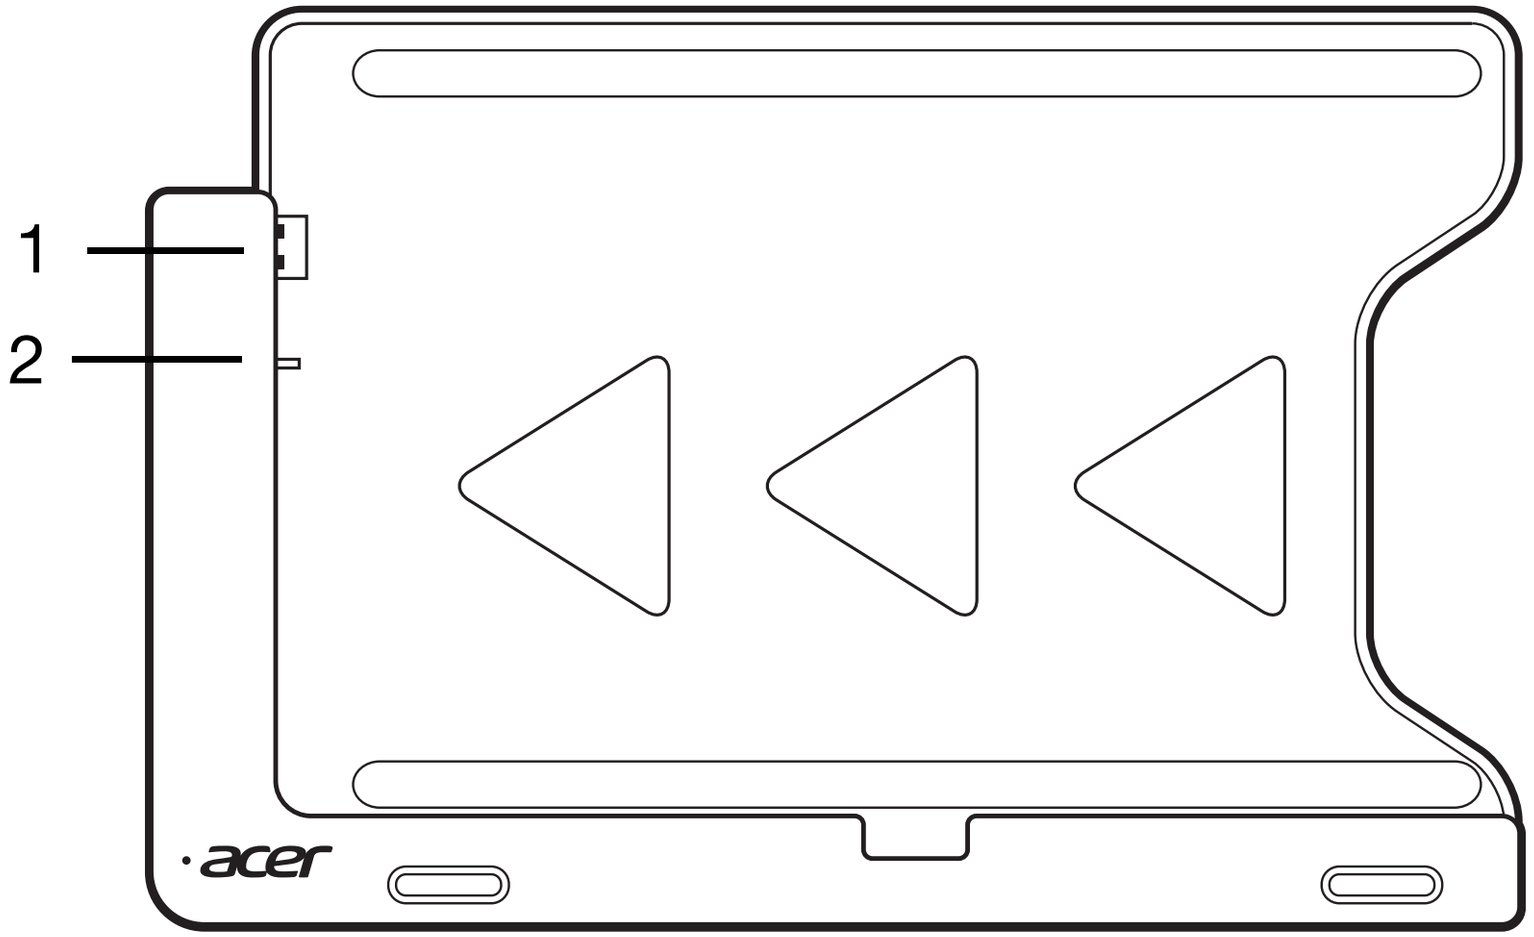

N.	Icona	Elemento	Descrizione
1		Connettore USB	Si collega alla porta USB del computer.
2		Jack CC-out	Fornisce alimentazione dal supporto al computer.

Vista posteriore (supporto non mostrato)

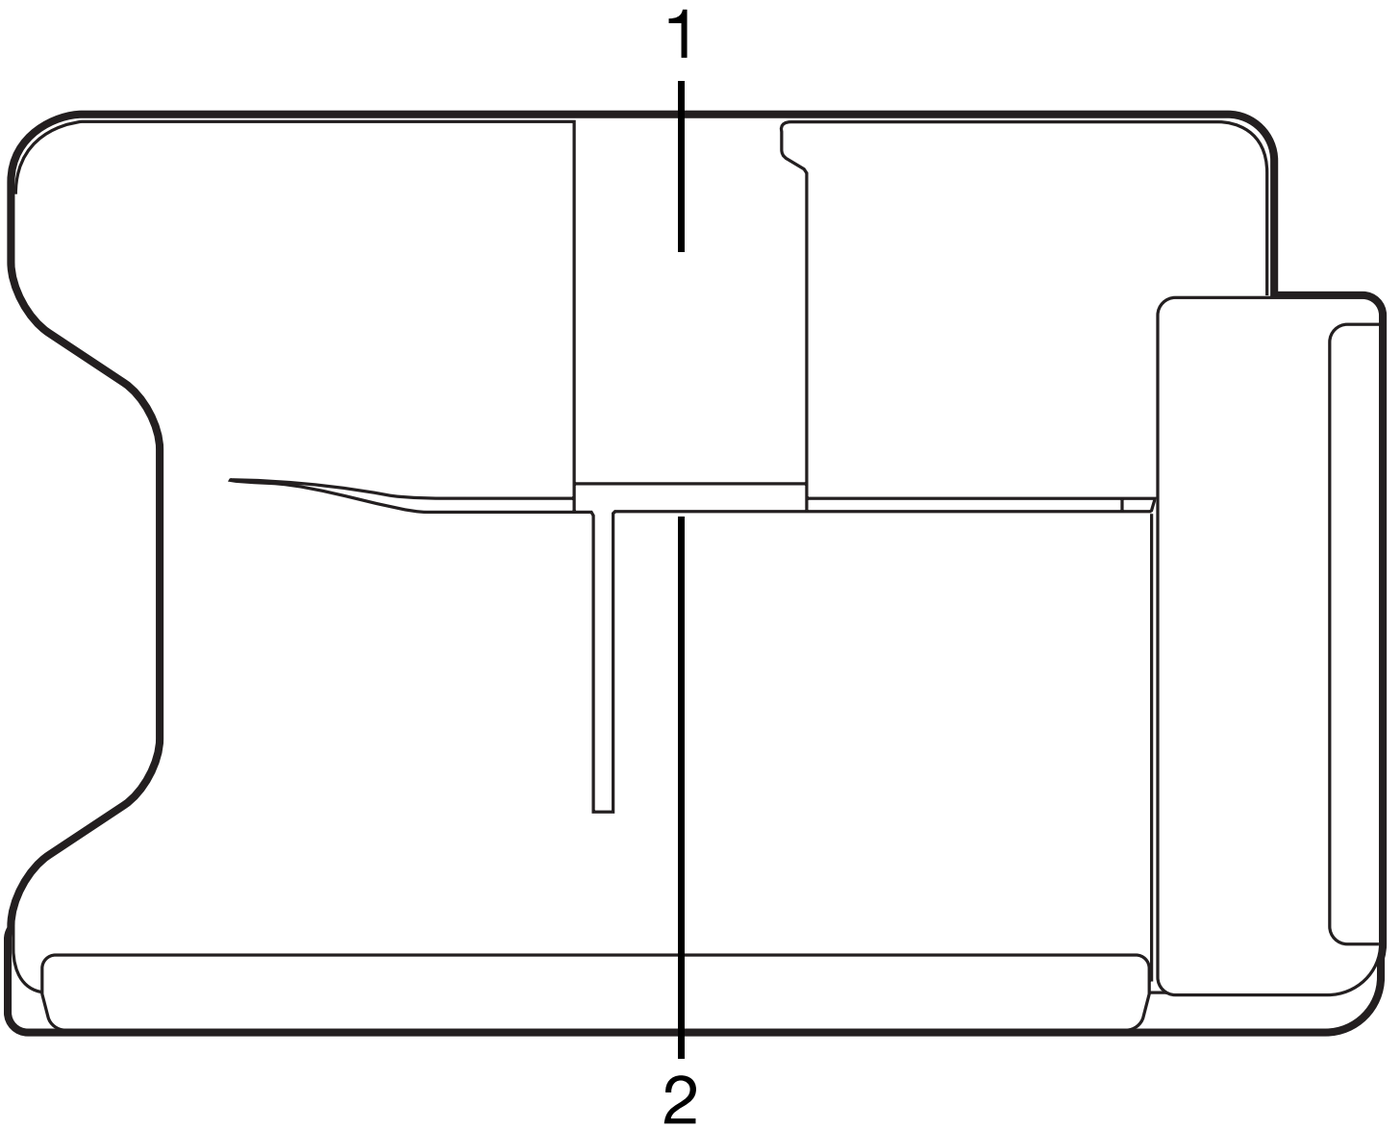

N.	Elemento	Descrizione
1	Alloggiamento vista verticale	Inserire il supporto qui per appoggiare il computer nella vista verticale.
2	Alloggiamento vista orizzontale	Inserire il supporto qui per appoggiare il computer nella vista orizzontale.

Vista sinistra (supporto non mostrato)

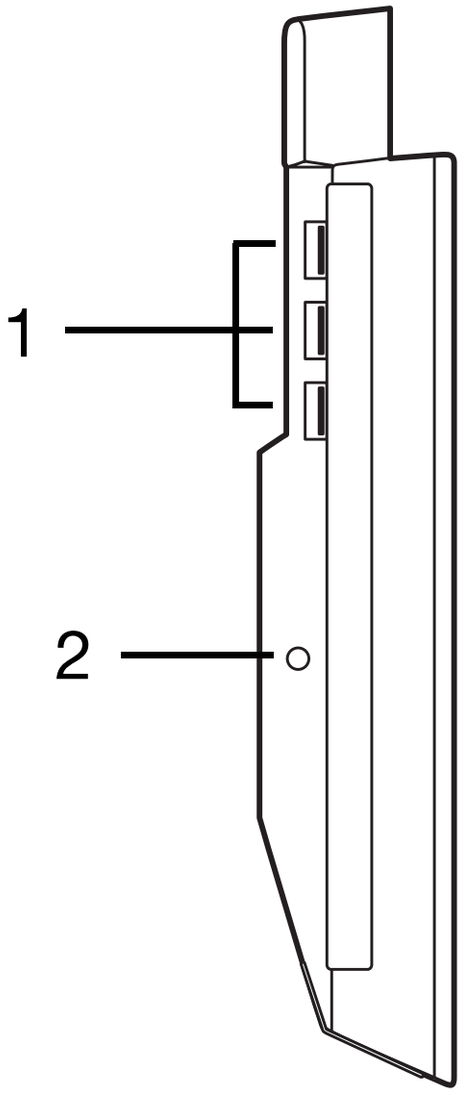

N.	Icona	Elemento	Descrizione
1		Porte USB 3.0	Connette a dispositivi USB. Una porta USB 3.0 si distingue dal connettore blu (vedere di seguito). *Per utilizzare le porte USB del supporto è necessario collegare l'alimentatore.*

N.	Icona	Elemento	Descrizione
2	⎓	Jack ingresso CC	Fornisce l'alimentazione al supporto.

Informazioni su USB 3.0

- Compatibile con USB 3.0 e i dispositivi USB precedenti.
- Per una prestazione ottimale, usare dispositivi certificati USB 3.0.
- Definito dalle specifiche USB 3.0 (SuperSpeed USB).

Collegare il computer al supporto

Questo supporto multiposizione semplifica il collegamento del computer siccome non ci si deve preoccupare di allineare porte e connettori o posizionare il computer alla giusta angolazione.

Per inserire il computer nel supporto, effettuare le seguenti operazioni:

1. Posizionare il supporto nella vista orizzontale. Posizionare il computer nel canale del supporto con il tasto Windows sul fondo. Il connettore USB del supporto e il jack di uscita CC ora sono allineati alla porta USB del computer e al jack di ingresso CC.

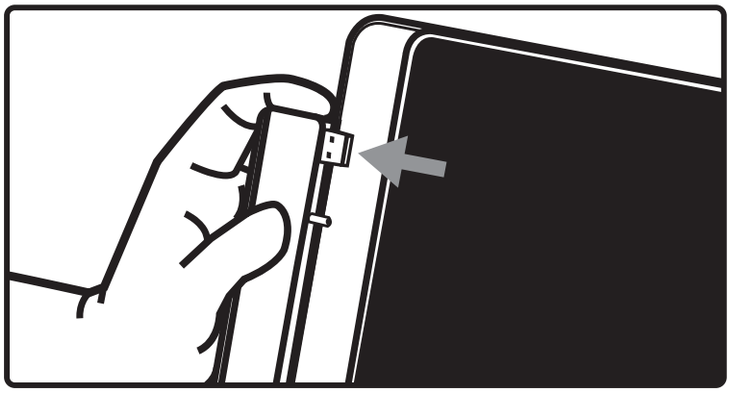

2. Far scorrere il computer a sinistra finché non si ferma (il connettore USB del supporto e il jack di uscita CC NON devono essere visibili).

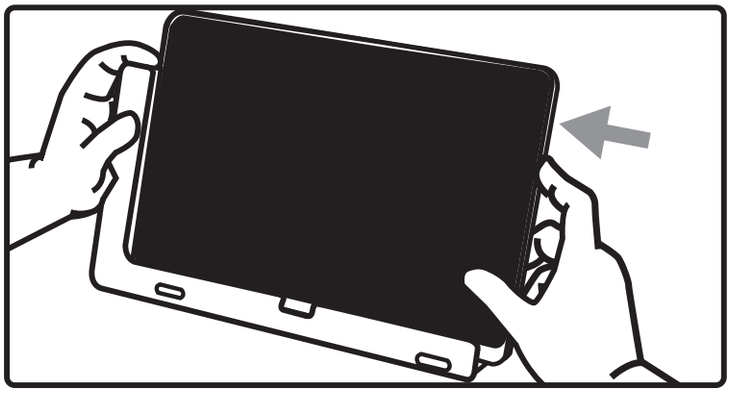

Per rimuovere il computer dal supporto, effettuare le seguenti operazioni:

1. Posizionare il supporto nella vista orizzontale. Tenere il supporto con una mano e spingere il computer come indicato.

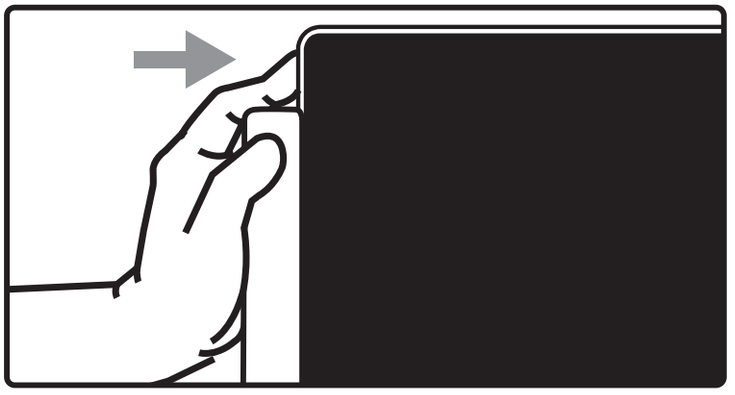

2. Assicurarsi che il computer sia stato rimosso dal connettore USB del supporto e sollevare il computer per estrarlo dal supporto.

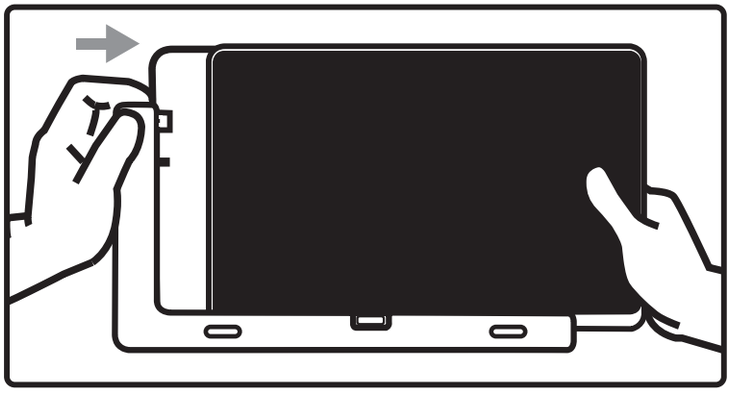

UNIVERSAL SERIAL BUS (USB)

La porta USB è un bus seriale ad alta velocità che consente la connessione delle periferiche USB senza impegnare risorse di sistema.

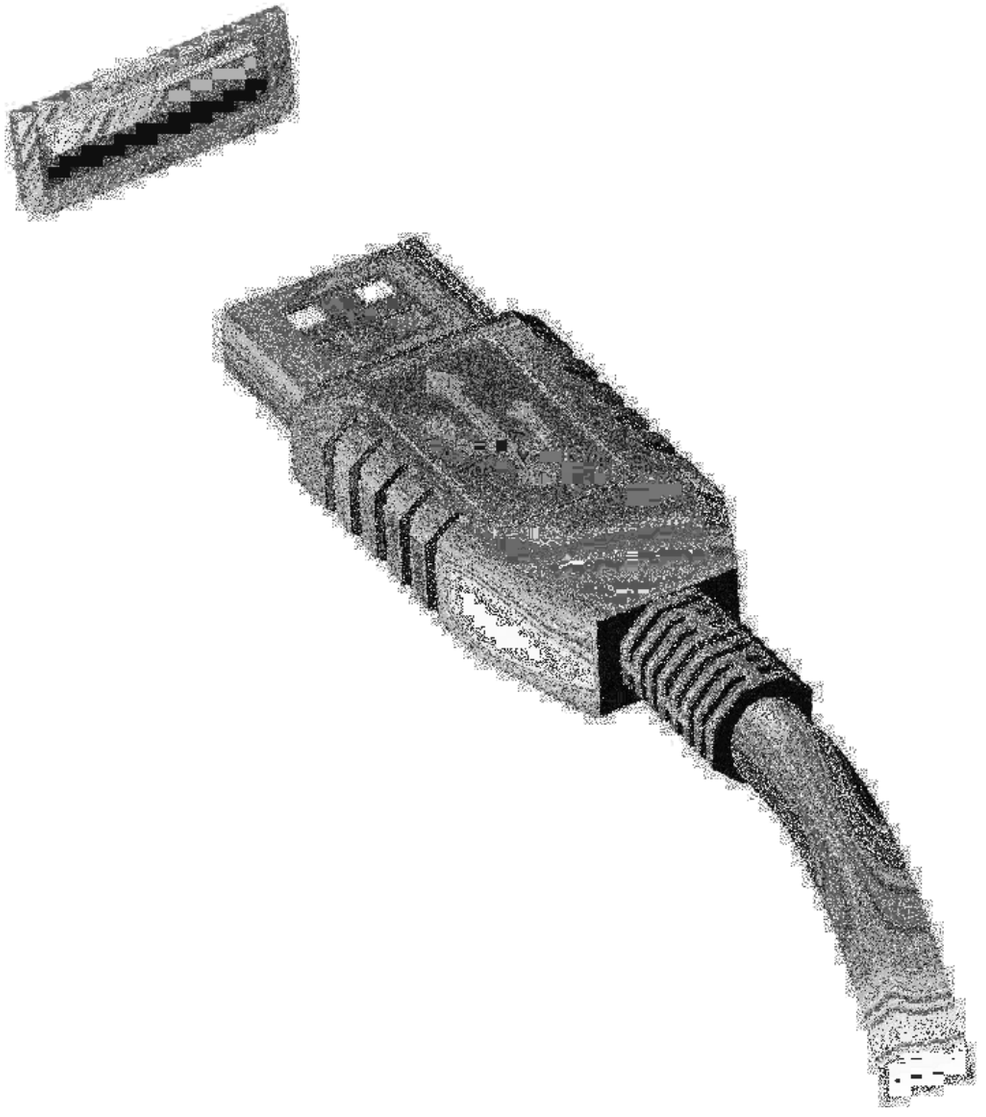

HDMI MICRO

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) è un'interfaccia supportata dai produttori, non compressa, per audio/video completamente digitali. HDMI è un'interfaccia tra una qualsiasi sorgente digitale audio/video quali, decoder TV, lettori DVD, e ricevitori A/V e un monitor compatibile digitale audio e/o video, come ad esempio una TV digitale (DTV), utilizzando un solo cavo.

Utilizzare la porta HDMI Micro del computer per il collegamento con apparecchiature audio e video di alta qualità. La possibilità di utilizzo di un solo cavo consente di eseguire rapidamente l'installazione e i collegamenti necessari.

Nota: *un adattatore HDMI Micro o HDMI è incluso soltanto con determinati modelli.*

Uso della tastiera virtuale (virtual keyboard)

Microsoft Windows fornisce una comoda tastiera virtuale (virtual keyboard) per l'inserimento dei dati. Esistono vari modi per visualizzare la tastiera:

Toccare all'interno del campo di testo per visualizzare la tastiera virtuale (virtual keyboard) di Windows.

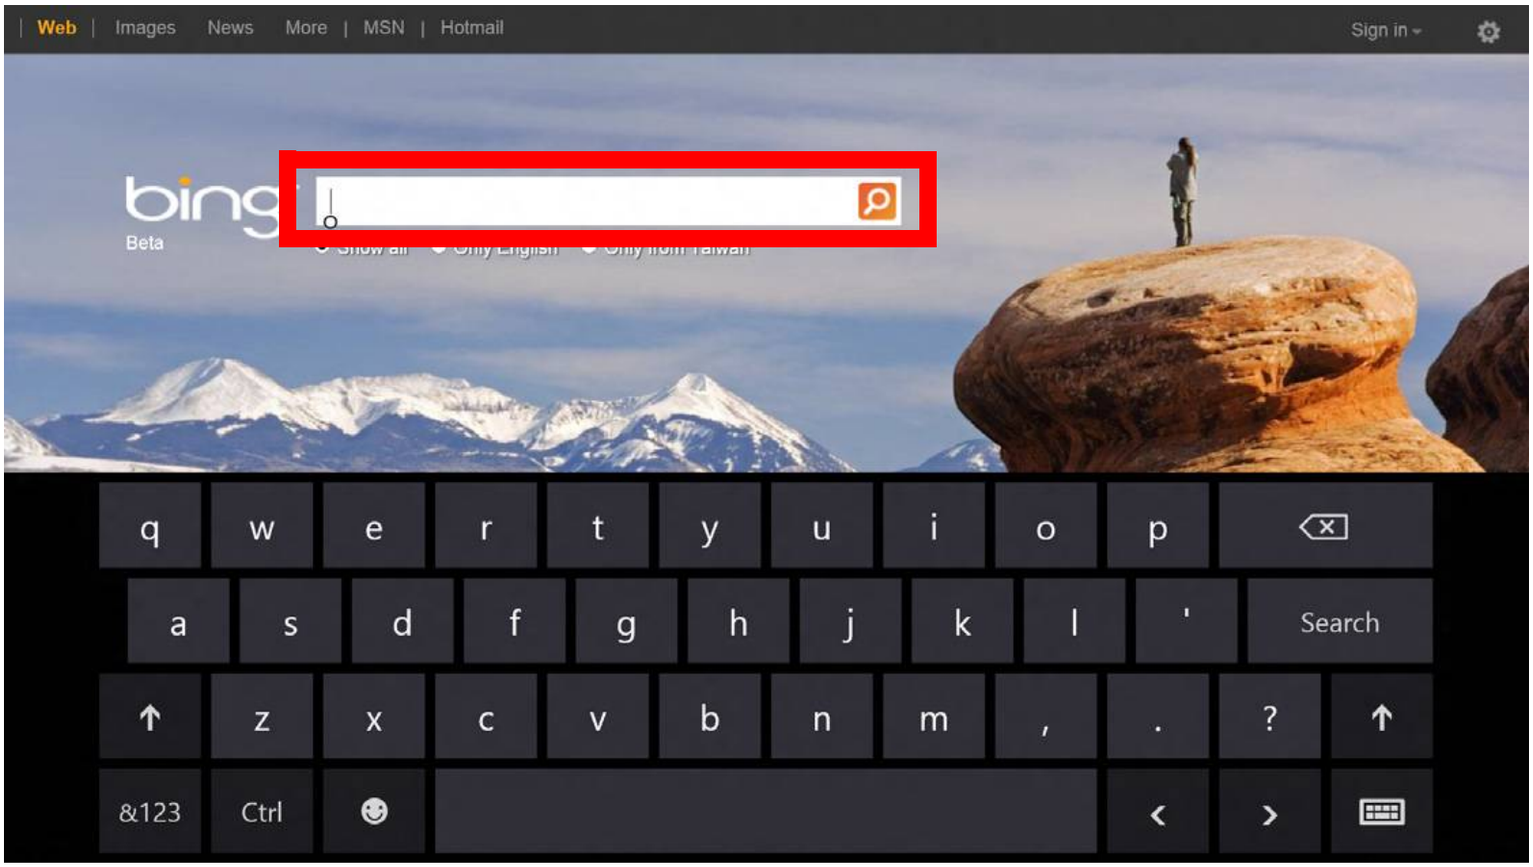

Dal Desktop, toccare l'icona **Tastiera** nell'area di notifica per visualizzare la tastiera. Toccare la "x" nell'angolo in alto a destra della tastiera per chiudere la tastiera.

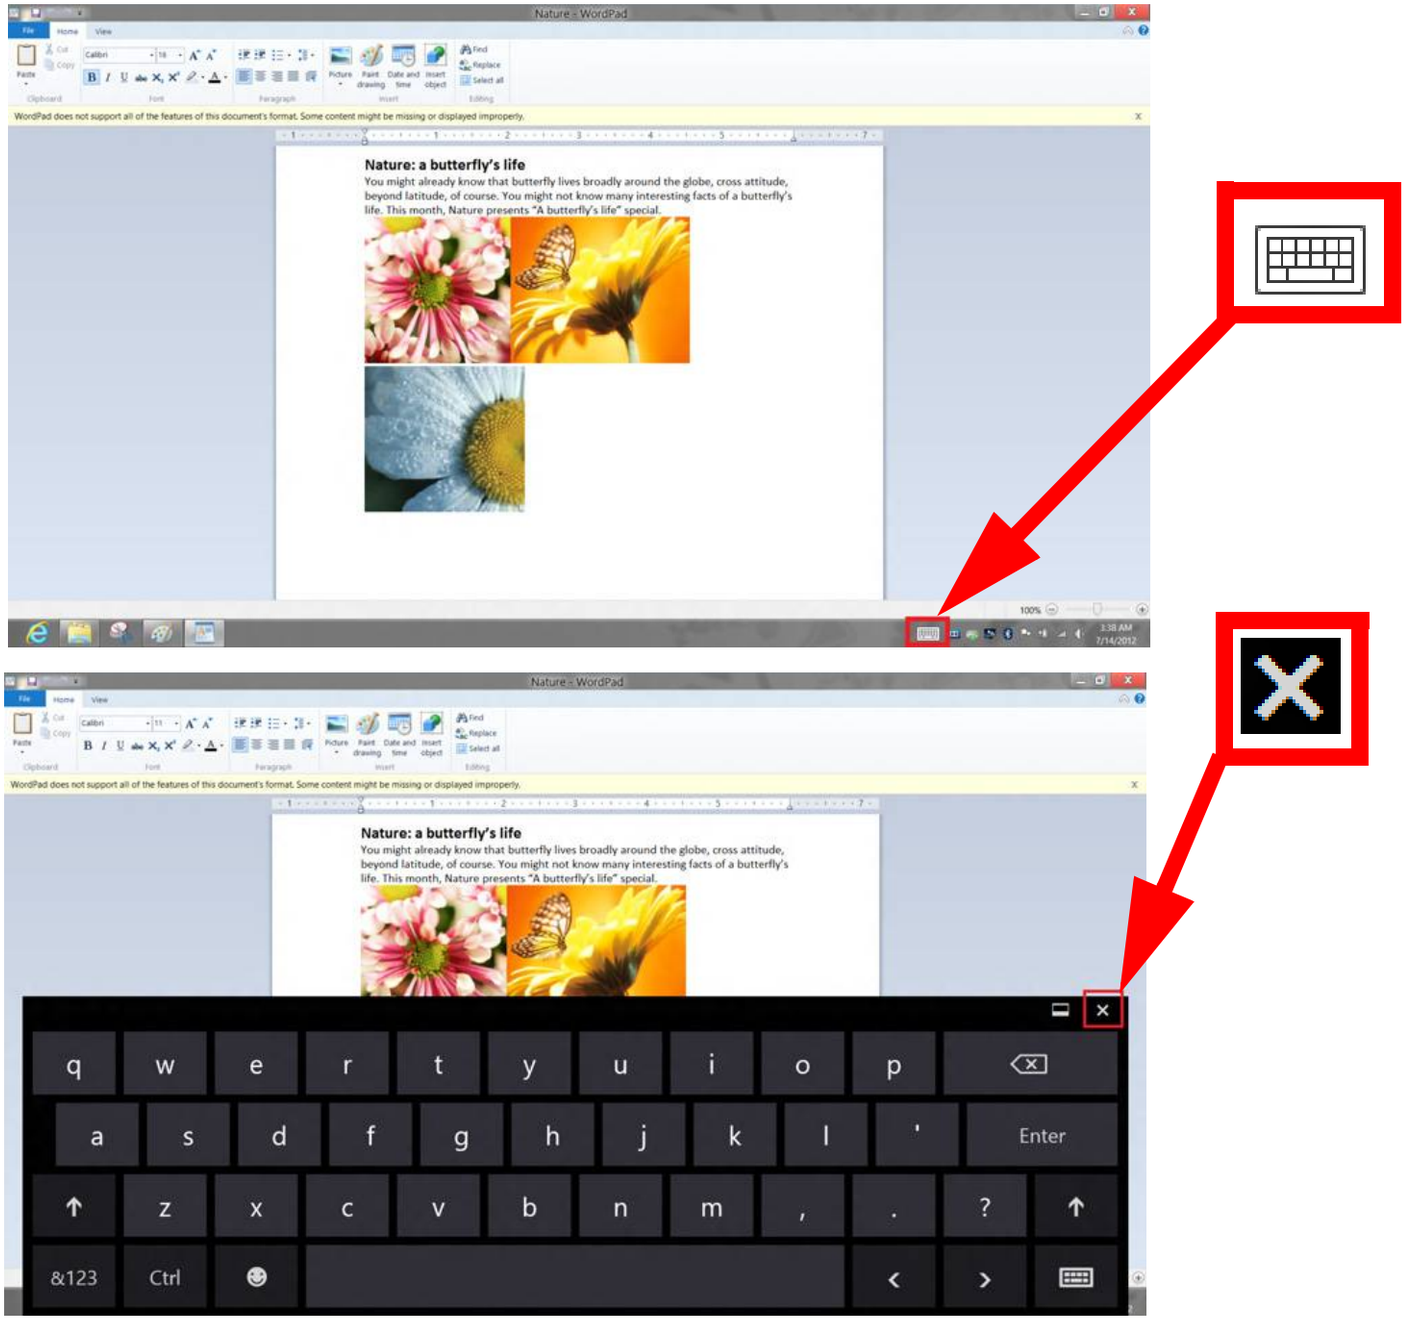
Nature - WordPad
Nature: a butterfly's life
You might already know that butterfly lives broadly around the globe, cross attitude, beyond latitude, of course. You might not know many interesting facts of a butterfly's life. This month, Nature presents "A butterfly's life" special.
q w e r t y u i o p
a s d f g h j k l ' Enter
z x c v b n m , . ?
&123 Ctrl

RETI WIRELESS

Connessione a Internet

La connessione wireless del computer viene attivata di default.

Durante la configurazione Windows rileverà e visualizzerà un elenco di reti disponibili. Selezionare la rete e inserire la password se richiesta.

In caso contrario, aprire Internet Explorer e seguire le istruzioni.

Consultare la documentazione fornita con l'ISP o router.

Reti wireless

Una LAN wireless, o WLAN, è una rete locale senza fili, che collega due o più computer senza cablaggio fisso. La realizzazione di una rete WiFi è semplice e consente di condividere file, periferiche e una connessione Internet.

Quali sono i vantaggi di una rete wireless?

Mobilità

I sistemi LAN wireless permettono a tutti gli utenti della vostra rete domestica di condividere l'accesso a file e periferiche connesse in rete, ad esempio una stampante o uno scanner.

Anche la connessione Internet può essere condivisa tra i computer installati in casa.

Rapidità e velocità d'installazione

L'installazione di un sistema LAN wireless LAN è rapida e semplice, ed elimina la necessità di tirare i cavi su pareti e soffitti.

Componenti di una LAN wireless

Per configurare una rete wireless domestica, avete bisogno di:

Punto di accesso (router)

I punti di accesso (router) sono dei ricetrasmettitori bidirezionali che trasmettono i dati nell'ambiente circostante. I punti di accesso svolgono il compito di mediatori tra la rete fissa e la rete wireless. La maggior parte dei router integrano un modem DSL per l'accesso ad una connessione Internet DSL ad alta velocità. L'ISP (Provider Internet) che avete scelto normalmente fornisce un modem/router con la sottoscrizione dell'abbonamento ai servizi offerti. Leggete attentamente la documentazione fornita con il Punto di accesso/router, per le istruzioni di configurazione dettagliate.

ACER CLEAR.FI

Nota: *Solo per alcuni modelli.*

Con Acer clear.fi, è possibile godere di video, foto e musica. Trasmetti contenuti multimediali da o verso altri dispositivi con Acer clear.fi installato.

Nota: *Tutti i dispositivi devono essere connessi alla stessa rete.*

Per guardare i video o ascoltare la musica, apri **clear.fi Media**, per sfogliare le foto, apri **clear.fi Photo**.

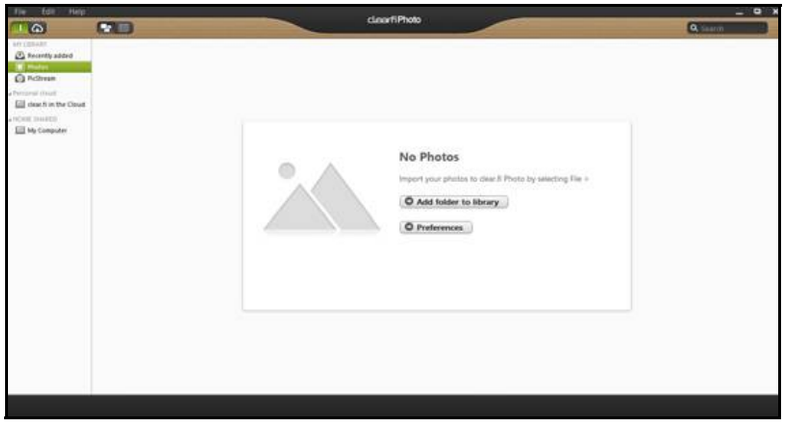

Importante: Quando apri l'applicazione clear.fi, Windows Firewall chiederà il permesso per consentire a clear.fi di accedere alla rete. Seleziona **Consenti l'accesso** in ciascuna finestra.

Navigazione di contenuti multimediali e foto

L'elenco nel pannello a sinistra mostra il tuo computer (’La mia libreria’) e gli altri dispositivi, se sono connessi alla tua rete (’Home Condivisa’).

Per visualizzare i file sul computer, seleziona una delle categorie alla voce ’La mia libreria’, quindi sfoglia i file e la cartella a destra.

File condivisi

I dispositivi connessi alla rete sono visualizzata nella sezione **Home Condivisa**. Seleziona un dispositivo, quindi seleziona la categoria da esplorare.

Dopo un breve lasso di tempo, i file e le cartelle condivisi sono visualizzati sulla destra. Cerca il file che desideri riprodurre, quindi fai doppio clic per avviare la riproduzione.

Usa i comandi multimediali nella barra sul fondo dello schermo per controllare la riproduzione. Per esempio, quando viene selezionata la musica, è possibile riprodurre, mettere in pausa o interrompere la riproduzione, e regolare il volume.

Nota: *è necessario attivare la condivisione sul dispositivo di archiviazione dei file. Apri clear.fi sul dispositivo di archiviazione dei file, seleziona* ***Modifica*** *quindi assicurati che* ***Condividi la mia libreria sulla rete locale*** *sia attiva.*

Quali dispositivi sono compatibili?

La maggior parte dei dispositivi con software clear.fi o DLNA possono essere utilizzati con il software clear.fi. I dispositivi comprendono i PC conformi DLNA, smartphone e dispositivi NAS (Network Attached Storage).

> ***Nota:*** *il DLNA è uno standard che consente ai dispositivi connessi a una rete domestica di comunicare e condividere file.*

Riproduzione su un altro dispositivo

Per riprodurre il contenuto multimediale su un altro dispositivo, è necessario procedere come segue:

1. Nell'angolo in basso a destra, seleziona **Riproduci su**.

2. Seleziona il dispositivo remoto che verrà utilizzato per riprodurre il file.

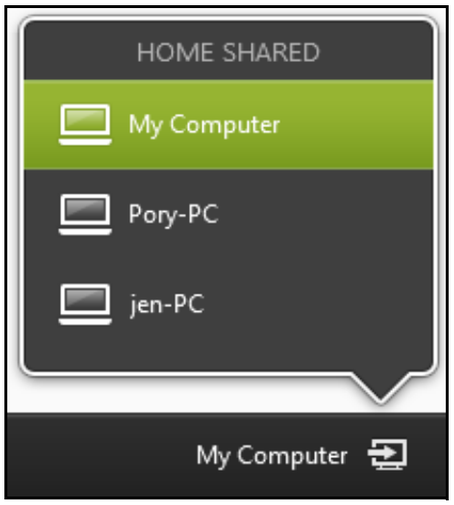

Nota: *In questo elenco sono disponibili soltanto i dispositivi ottimizzati per la riproduzione, determinati PC e dispositivi di archiviazione non compariranno. Per aggiungere un PC Windows a questo elenco, apri Windows Media Player, seleziona* ***Trasmetti*** *e* ***Consenti il controllo remoto del mio lettore...***

3. Seleziona un file nella finestra principale, quindi usa i comandi multimediali nella barra sul fondo dello schermo per controllare il dispositivo remoto.

Per ricevere ulteriore assistenza, vai su **http://www.acer.com/clearfi/download/**.

ORIENTAMENTO DELLO SCHERMO E SENSORE G

Il dispositivo è dotato di un accelerometro incorporato che rileva l'orientamento del dispositivo e ruota automaticamente lo schermo per adattare l'orientamento.

È possibile bloccare l'orientamento dello schermo tramite l'interruttore di blocco. È inoltre possibile bloccare l'orientamento anche in altri momenti, compreso:

- Quando il dispositivo è fissato al supporto.
- Con un cavo HDMI collegato.
- Quando vengono eseguiti programmi concepiti per un orientamento specifico.

  ***Nota**: si consiglia di mantenere il dispositivo nell'orientamento orizzontale con la webcam sopra lo schermo mentre si effettua una chiamata video. Ruotare il display all'orientamento orizzontale e utilizzare l'interruttore di blocco per impostare l'orientamento prima di avviare una chiamata video.*

Lo stato di blocco dell'orientamento dello schermo sarà indicato tramite icone visualizzate brevemente sullo schermo quando cambia lo stato.

RISPARMIO DELL'ENERGIA

Questo computer possiede una unità integrata di risparmio energetico che controlla l'attività del sistema. Per attività del sistema si intende quella dei seguenti dispositivi: tastiera, mouse, disco rigido, periferiche collegate, memoria video. Se non è rilevata alcuna operazione per un periodo di tempo determinato, il computer spegne alcuni o tutti i dispositivi, per risparmiare energia.

Acer Green Instant On

***Nota**: Solo per modelli selezionati.*

La funzione Acer Green Instant On consente al computer di riattivarsi dalla modalità Sospensione in un tempo inferiore a quello necessario per aprire il coperchio. Quando chiudi il coperchio o lasci il computer per un po', il computer entra nella modalità di Sospensione. Mentre il computer è in modalità Sospensione, il LED dell'indicatore di alimentazione lampeggia di colore arancione.

Aprire il coperchio o premere qualsiasi tasto per riattivare il computer dalla modalità Sospensione.

Dopo una determinata quantità di tempo nella modalità di Sospensione, il computer entra automaticamente nella Sospensione Profonda per conservare la durata della batteria. Quando il computer è nella Sospensione Profonda, il LED dell'indicatore di accensione si spegne. In questo stato, la batteria rimane pronta per l'uso per molte settimane.

Premere il pulsante di accensione per riattivarlo dalla Sospensione Profonda.

> ***Nota**: Una volta in modalità di Sospensione Profonda, il PC consumerà molta meno energia rispetto alla modalità di Sospensione, tuttavia impiegherà un po' più di tempo a riattivarsi dalla Sospensione Profonda.*

Le modalità di Sospensione Profonda e di Sospensione funzionano insieme per garantire che il computer consumi meno energia possibile pur rendendo possibile un accesso rapido e istantaneo.

Per risparmiare più energia, il computer entrerà e rimarrà nella modalità di Sospensione Profonda nei momenti in cui non viene solitamente effettuato l'accesso, per esempio durante la notte. Per fornire un accesso più rapido, il computer entrerà e rimarrà nella modalità di Sospensione nei momenti in cui viene effettuato l'accesso più di frequente, per esempio durante le ore lavorative.

Risparmio energetico

Disattiva avvio rapido

Il computer utilizza l'avvio Rapido per avviarsi rapidamente ma utilizza anche una piccola quantità di energia per controllare l'avvio dei segnali. Questi controlli consumano lentamente la batteria del computer.

Se si preferisce ridurre i requisiti energetici del computer e l'impatto ambientale, disattivare l'avvio Rapido:

Nota: *Se l'avvio Rapido è disattivo, il computer impiegherà più tempo per avviarsi dalla modalità di Sospensione. Se il computer è provvisto di Acer Instant On o Acer Instant Connect, anche questi saranno disattivati.*

Il computer non si avvierà anche se riceve un'istruzione di avviamento su una rete (Wake on LAN).

1. Aprire il Desktop.
2. Fare clic su **Opzioni alimentazione** nell'area di notifica.
3. Selezionare **Altre opzioni alimentazione**.
4. Selezionare **Scegli cosa fanno i pulsanti di accensione**.

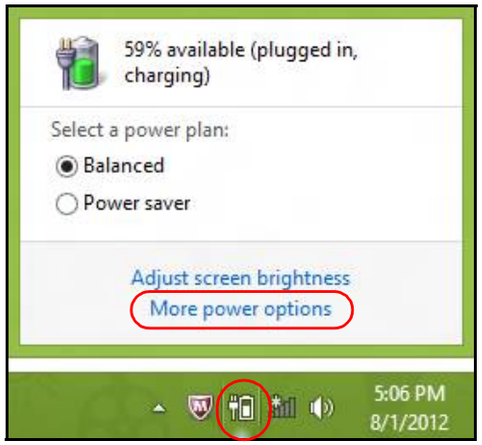

5. Per accedere alle Impostazioni di Arresto, selezionare **Modifica le impostazioni attualmente non disponibili**.

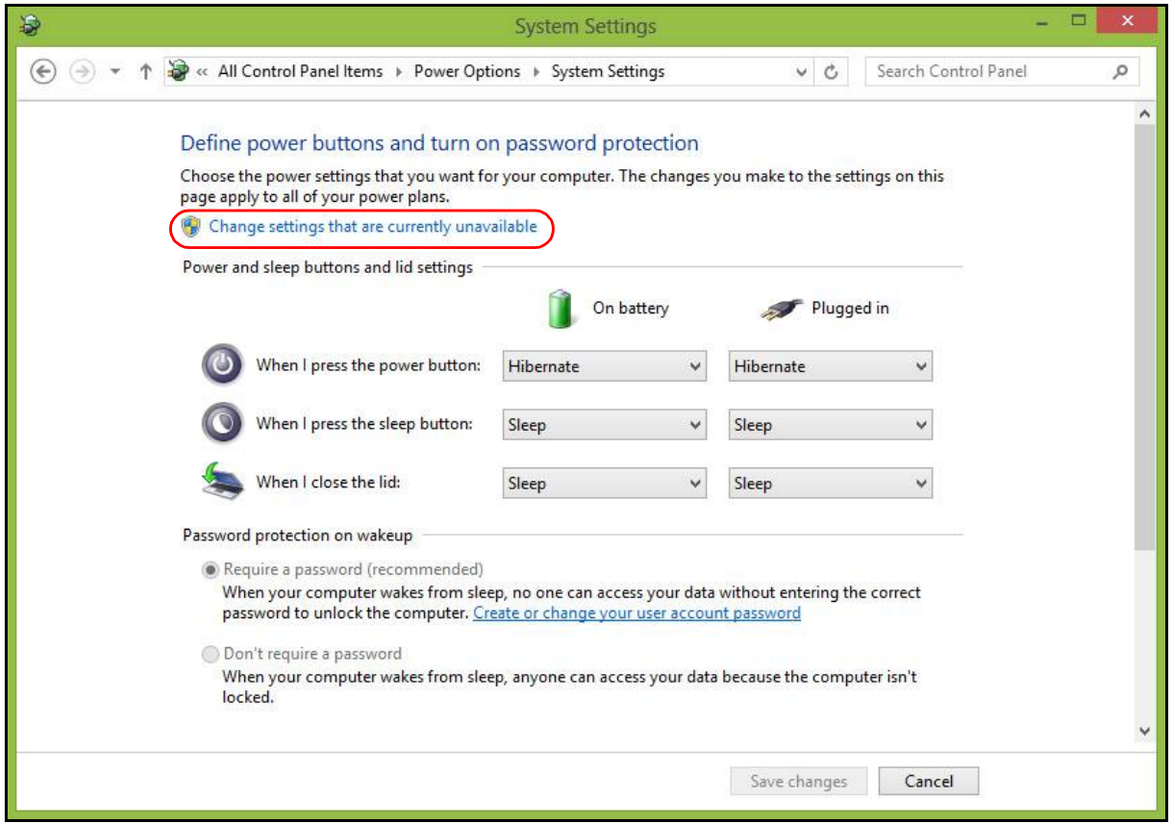
System Settings
All Control Panel Items ▸ Power Options ▸ System Settings
Search Control Panel
Define power buttons and turn on password protection
Choose the power settings that you want for your computer. The changes you make to the settings on this page apply to all of your power plans.
Change settings that are currently unavailable
Power and sleep buttons and lid settings
On battery
Plugged in
When I press the power button:
Hibernate
Hibernate
When I press the sleep button:
Sleep
Sleep
When I close the lid:
Sleep
Sleep
Password protection on wakeup
Require a password (recommended)
When your computer wakes from sleep, no one can access your data without entering the correct password to unlock the computer. Create or change your user account password
Don't require a password
When your computer wakes from sleep, anyone can access your data because the computer isn't locked.
Save changes
Cancel

6. Scorrere verso il basso e disattivare **Attiva l'avvio rapido.**

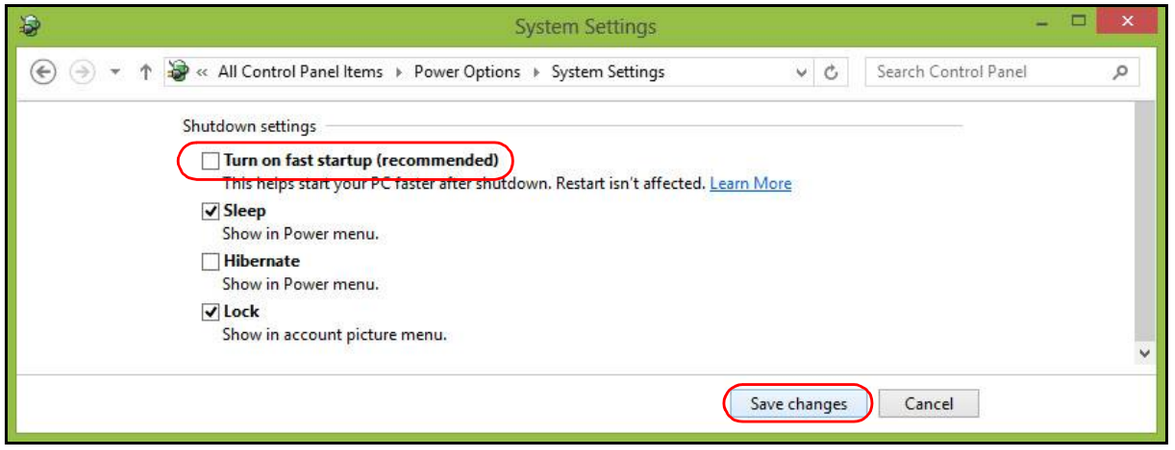

7. Selezionare **Salva modifiche**.

PACCO BATTERIA

Il computer utilizza un pacco batterie incorporato a lunga durata tra una ricarica e l'altra.

Caratteristiche della pacco batteria

La pacco batteria ha le seguenti caratteristiche:

- Batteria con tecnologie standard.
- Segnalazione di batteria scarica.

La batteria è ricaricata collegando il computer all'adattatore CA. È possibile usare il computer mentre si carica la batteria. Tuttavia se il computer è spento la ricarica è più veloce.

Carica della batteria

Il metodo preferito per caricare il computer è utilizzando il supporto in dotazione. Inserire l'alimentatore nel supporto e collegarlo ad una presa di rete. Inserire il computer nel supporto (**Vedere "Collegare il computer al supporto" a pagina 43**). Si può continuare a lavorare con il computer mentre la batteria si carica. Tuttavia, il tempo di carica della batteria con il computer spento è decisamente inferiore.

> ***Nota**: Si consiglia di caricare la batteria alla fine della giornata. Ricaricare la batteria durante la notte prima di intraprendere un viaggio, per iniziare la giornata con una batteria completamente carica.*

Trattamento di una pacco batteria nuova

Prima di usare un pacco batteria per la prima volta, occorre sottoporlo a un "trattamento", come di seguito:

1. Collegare l’falimentatore e caricare completamente la batteria.
2. Scollegare l’alimentatore.
3. Accendere il computer e farlo funzionare a batteria.
4. Scaricare completamente la batteria fino a quando compare la segnalazione di batteria scarica.
5. Ricollegare l’alimentatore e caricare di nuovo completamente la batteria.

Ripetere queste operazioni finché la batteria non si è caricata e scaricata per tre volte.

Si raccomanda di seguire questo trattamento con tutte le batterie nuove, o se la batteria non è stata usata per molto tempo.

Avvertenza! Non esporre la pacco batteria a temperature inferiori a 0°C (32°F) e superiori a 45°C (113°F). L'esposizione a temperature non comprese in questo intervallo può danneggiare seriamente la pacco batteria.

Seguendo la procedura indicata, si predispone la batteria ad accumulare la maggiore carica possibile. In caso contrario, si otterrà una carica inferiore ed una autonomia della batteria più breve.

Inoltre, l’autonomia della batteria è abbreviata dai seguenti modi di utilizzo:

- Uso del computer con l'alimentazione di rete.
- Cicli di scarica parziali abbreviano la durata della batteria.
- Uso frequente: ogni ciclo di carica e scarica riduce la durata della batteria. Una batteria standard ha una durata di oltre 1.000 cicli.

Ottimizzazione della durata della batteria

Ottimizzando la vita della batteria si riesce ad ottenere la massima autonomia, e si prolunga il tempo fra le successive cariche e si aumenta l?fefficienza della carica. Si consiglia di seguire i suggerimenti forniti di seguito:

- Utilizzare l'falimentazione di rete ogni volta che è possibile, riservando la batteria per i casi in cui non se ne può fare a meno.
- Se non utilizzata, disinserire la Scheda PC, altrimenti essa continua a consumare corrente (per i modelli selezionati).
- Conservare il PC in un posto fresco e asciutto. La temperatura consigliata è da 10°C (50°F) a 30°C (86°F). A temperature più elevate la batteria si scarica da sola più velocemente.
- Una carica eccessiva abbrevia la durata della batteria.
- Si raccomanda di avere cura dell’alimentatore e della batteria.

Controllo del livello della batteria

Il misuratore di carica di Windows indica il livello della batteria. Portare il cursore sull'ficona della batteria/alimentazione, sulla barra delle

applicazioni attive (in basso generalmente), per verificare lo stato di carica.

Segnalazione di batteria scarica

Quando si usa la batteria, fare sempre attenzione al misuratore di carica di Windows.

Avvertenza! Collegare l'alimentatore appena possibile, dopo che è apparsa la segnalazione di batteria scarica. Se la batteria si scarica completamente si perdono i dati e il computer si spegne.

Quando appare la segnalazione di batteria scarica, eseguire le seguenti operazioni in relazione alla situazione in cui ci si trova.

Situazione	Azione Consigliata
Sono disponibili la rete elettrica, l'alimentatore e il supporto.	1. Collegare l'alimentatore al supporto ed alla rete elettrica. 2. Inserire il computer nel supporto. 3. Salvare tutti i file che interessano. 4. Riprendere il lavoro. Spegnere il computer, se si desidera ricaricare velocemente la batteria.

Situazione	Azione Consigliata
Sono disponibili la rete elettrica e l’alimentatore.	1. Collegare l’alimentatore al computer ed alla rete elettrica. 2. Salvare tutti i file che interessano. 3. Riprendere il lavoro. **Spegnere il computer, se si desidera ricaricare velocemente la batteria.**
Non sono disponibili l’alimentatore o una presa di rete.	1. Salvare tutti i file che interessano. 2. Chiudere tutte le applicazioni. 3. Spegnere il computer.

PROTEZIONE DEL COMPUTER

Questo computer rappresenta un investimento importante e deve essere trattato con cura. Leggere attentamente le istruzioni sulla protezione e la cura del computer.

Utilizzo delle password

Le password proteggono il computer dall'accesso non autorizzato. L'impostazione di tali password consente di creare livelli differenti di protezione per il computer e i dati:

- Password supervisore impedisce l'accesso non autorizzato all'Utilità del BIOS. Una volta impostata, è necessario digitare questa password per poter accedere all'utilità BIOS. Vedere **"Utilità BIOS" a pagina 99**.
- Password utente (User Password) protegge il computer dall'uso non autorizzato. Per garantire la massima sicurezza, si consiglia di associare l'uso di questa password con i punti di arresto password durante l'avvio e il ripristino dalla modalità Ibernazione (se disponibile).
- Password all'avvio (Password on Boot) protegge il computer dall'uso non autorizzato. Per garantire la massima sicurezza, si consiglia di associare l'uso di questa password con i punti di arresto password durante l'avvio e il ripristino dalla modalità Ibernazione (se disponibile).

  Importante: Non dimenticate la password Supervisore! Se si dimentica la password, rivolgersi al rivenditore o a un centro di assistenza autorizzato.

Immissione delle password

Quando si è impostata una password, appare una richiesta di password nel centro dello schermo del display.

- Quando è impostata la password Supervisore, sarà visualizzato un prompt quando si entra nell'utilità BIOS all'avvio (**Vedere "Utilità BIOS" a pagina 99**).
- Digitare la password Supervisore e premere <**Invio**> per accedere alle Utilità del BIOS. Se la password digitata è errata, viene visualizzato un avviso. Provate di nuovo e premete <**Invio**>.
- All'avvio ,quando è impostata la password utente, ed è abilitata la password di avvio, viene visualizzato un prompt.
- Digitare la password utente e premere <**Invio**> per utilizzare il computer. Se la password digitata è errata, viene visualizzato un avviso. Provate di nuovo e premete <**Invio**>.

  Importante: Si hanno a disposizione tre tentativi per immettere la password. Dopo ogni tentativo fallito, premere il tasto Windows per riprovare. Se non si riesce ad immettere la password correttamente dopo tre tentativi, il sistema sarà bloccato. Tenere premuto il tasto di accensione per quattro secondi per spegnere il computer. Quindi accendere il computer ed entrare nell'utilità BIOS per riprovare.

DOMANDE FREQUENTI

Di seguito viene riportato un elenco delle situazioni che potrebbero verificarsi durante l'uso del computer. Per ciascuna di esse vengono fornite risposte e soluzioni semplici.

Ho premuto il tasto di accensione, ma il computer non si accende o non si avvia.

Osservare il LED della batteria del pulsante di accensione:

- Se il LED non è acceso, il computer non è alimentato. Verificare quanto segue:
  - Se il computer funziona a batteria, probabilmente la carica è insufficiente e non riesce ad alimentare il computer. Collegare l'alimentatore e ricaricare totalmente la pacco batteria.
  - Assicurarsi che l'adattatore CA sia ben collegato nell'alloggiamento e alla presa di corrente. Assicurarsi anche che il computer si inserisca bene nell'alloggiamento.

Non appare nulla sullo schermo.

Il sistema di gestione dell'energia del computer oscura automaticamente lo schermo per risparmiare energia. Premere il pulsante di accensione per riaccendere il display.

Se, anche premendo un tasto, il display non si riattiva, il livello di luminosità potrebbe essere troppo basso. Toccare la barra charm **Impostazioni** > **Schermo** per regolare il livello di luminosità.

Il computer non produce alcun suono.

Verificare quanto segue:

- Il volume potrebbe essere disattivato (mute). Controllare l'icona del controllo volume (altoparlante) toccando la barra charm **Impostazioni** > **Volume**. Se l'altoparlante ha una "x" accanto ad esso, toccare l'icona **Volume** per visualizzare la barra del volume. In alto alla barra, toccare l'icona altoparlante per riattivare l'audio.
- Il livello del volume potrebbe essere troppo basso. Controllare l'icona del controllo volume (altoparlante) toccando la barra charm **Impostazioni** > **Volume**. Toccare l'icona **Volume** e regolare il volume di conseguenza.
- Se cuffie, auricolari o altoparlanti esterni sono collegati alla porta line-out sul pannello frontale del computer, gli altoparlanti esterni vengono disattivati automaticamente.

Installazione dell'app Windows Store

Alcune app di Windows 8 potrebbero non essere installate dal Windows Store anche in presenza di una connessione di rete. Due soluzioni comuni includono le seguenti:

Aggiornamento dell'app

1. Premere il tasto Windows sul tablet e toccare **Store** per aprire il Windows Store.
2. Scorrere in dentro dall'estremità destra dello schermo, quindi toccare **Impostazioni**.

3. Toccare **Aggiornamenti app**. Se non si è effettuato l'accesso al Windows Store, accedere utilizzando il proprio account Microsoft.
4. Toccare **Controlla aggiornamenti**.
5. Se sono disponibili aggiornamenti, scorrere in basso sugli aggiornamenti dell'app desiderati e toccare **Installa**.

Reinstallazione dell'app

1. Premere il tasto Windows sul tablet, scorrere in basso sull'app che si desidera **Disinstallare** e toccare **Disinstalla**.
2. Toccare **Store** per aprire il Windows Store.
3. Scorrere in basso dall'estremità superiore dello schermo e toccare **Le tue app**.
4. Toccare l'applicazione da installare, quindi toccare **Installa**.

Per maggiori informazioni, consultare la pagina Web di Microsoft, che contiene informazioni sulla risoluzione dei problemi:

http://windows.microsoft.com/it-it/windows-8/mobile-broadband-from-start-to-finish

In aggiunta, Microsoft fornisce uno strumento di risoluzione dei problemi con le app, che tenta di rilevare e correggere i problemi con le app di Windows Store. È possibile scaricarlo dal seguente link:

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=268423

Richiesta di assistenza tecnica

ITW (International Traveler's Warranty)

Il computer è coperato da una garanzia ITW (International Traveler's Warranty) che fornisce protezione e affidabilità mentre si è in viaggio. La nostra rete mondiale di assistenza è sempre a disposizione dei clienti per offrire loro tutto il supporto necessario.

Insieme al computer viene fornito un passaporto ITW. Questo passaporto contiene tutte le informazioni necessarie sul programma ITW e l'elenco dei centri di assistenza tecnica autorizzati disponibili. Leggere attentamente questo passaporto.

Tenere sempre a disposizione il passaporto ITW, soprattutto mentre si è in viaggio, per poter usufruire di tutti i vantaggi dei centri di assistenza Acer. Inserire la prova di acquisto nella tasca situata all'interno della copertina anteriore del passaporto ITW.

Se nel paese di destinazione del proprio viaggio non è presente un centro di assistenza ITW autorizzato Acer, è comunque possibile contattare gli uffici Acer internazionali. Visitare **www.acer.com**.

Operazioni preliminari

Prima di chiamare il servizio di assistenza in linea Acer, si consiglia di avere a disposizione le informazioni riportate di seguito e di trovarsi davanti al computer. Il supporto dell'utente consente di ridurre i tempi di una chiamata di assistenza e risolvere i problemi in modo più efficace. Se si ricevono messaggi di errore o vengono emessi segnali acustici dal

computer, prenderne nota appena compaiono sullo schermo oppure annotare il numero e la sequenza nel caso dei segnali acustici.

Viene richiesto di fornire le informazioni riportate di seguito:
Nome:
Indirizzo:
Numero di telefono:
Tipo di modello e computer:
Numero di serie:
Data di acquisto:

Consigli e suggerimenti per l'uso di Windows 8

Sappiamo che si tratta di un nuovo sistema operativo e che ci vorrà del tempo prima che ti abitui ad usarlo, pertanto abbiamo creato qualche suggerimento per aiutarti a iniziare.

Tre concetti da tenere a mente

1. Start

Il pulsante Start non è più disponibile; è possibile avviare le applicazioni dalla schermata Start.

2. Riquadri

I riquadri animati sono simili alle miniature delle applicazioni.

3. Accessi

Gli Accessi ti consentono di eseguire funzioni utili, come condividere contenuti, spegnere il PC o modificare le impostazioni.

Come faccio ad accedere agli accessi?

Scorri l'estremità destra dello schermo in dentro.

Come arrivo a *Start*?

Premi il tasto Windows; o scorri l'estremità destra dello schermo in dentro e tocca l'accesso **Start**.

Come faccio a saltare tra applicazioni?

Scorri l'estremità sinistra dello schermo verso l'interno per visualizzare le miniature delle applicazioni attualmente in esecuzione.

Come faccio a spegnere il computer?

Scorri l'estremità destra dello schermo in dentro, tocca **Impostazioni** > **Alimentazione** e seleziona l'azione che desideri eseguire. In alternativa, da *Desktop*, tocca **Pulsante Alimentazione Acer** e seleziona l'operazione che desideri eseguire.

Perché c'è una nuova interfaccia?

La nuova interfaccia per Windows 8 è progettata per funzionare bene con l'input tocco. Le applicazioni Windows Store useranno automaticamente lo schermo intero e non dovranno essere chiuse nel modo tradizionale. Le applicazioni Windows Store saranno visualizzate su Start utilizzando i riquadri animati.

Cosa sono i riquadri animati?

I riquadri animati sono simili alle miniature delle applicazioni che saranno aggiornate con contenuti nuovi ogni volta che sei connesso a Internet. Così, per esempio, puoi visualizzare gli aggiornamenti meteo o della borsa senza dover aprire l'applicazione.

Come faccio a sbloccare il computer?

Scorri lo schermo di blocco verso l'alto e tocca l'icona di un account utente per sbloccare il computer. Se è stata impostata una password sull'account, sarà necessario inserirla per continuare.

Tocca e tieni premuta l'icona *anteprima* per visualizzare i caratteri che hai inserito e assicurarti che la password sia corretta.

Come faccio a personalizzare il computer?

Puoi personalizzare *Start* con un'immagine dello sfondo diversa o disponendo i riquadri in base alle tue esigenze personali.

Per cambiare lo sfondo, scorri l'estremità destra dello schermo in dentro e tocca **Impostazioni** > **Modifica impostazioni del PC** > **Personalizza**. Tocca **schermata Start** in alto alla pagina e seleziona un colore e un'immagine.

Come faccio a spostare i riquadri?

Tocca e tieni premuto un tile per selezionarlo, quindi trascinalo alla posizione designata su *Start* dove si desidera farlo comparire. Altri riquadri verranno spostati per sistemare il riquadro nella sua nuova posizione.

Posso ingrandire o rimpicciolire i riquadri?

Tocca e trascina il riquadro verso il basso e rilascialo. Seleziona **Più piccolo** o **Più grande** dal menu che compare al fondo dello schermo.

Come posso personalizzare la schermata di blocco?

Puoi personalizzare la schermata di blocco con un'immagine diversa o in modo da visualizzare modifiche di stato e notifiche rapide in base alle tue esigenze personali.

Per cambiare lo sfondo, scorri l'estremità destra dello schermo in dentro e tocca **Impostazioni** > **Modifica impostazioni del PC** > **Personalizza**. Tocca la **schermata di blocco** in alto alla pagina e seleziona l'immagine e le applicazioni che desideri visualizzare sulla schermata di blocco.

Come faccio a chiudere un'applicazione?

Scorrere la finestra in giù dall'alto al basso dello schermo.

Posso cambiare la risoluzione dello schermo?

Scorri l'estremità destra dello schermo in dentro e tocca **Cerca**, tocca la casella di testo per aprire la tastiera su schermo e inizia a digitare 'Pannello di controllo' per visualizzare i risultati; tocca **Pannello di controllo** > **Regola risoluzione dello schermo**.

Voglio usare Windows com'ero abituato a fare - ridatemi il mio desktop!

Da *Start*, tocca il riquadro **Desktop** per visualizzare un desktop tradizionale. Puoi aggiungere le applicazioni che usi di frequente alla barra delle applicazioni per aprirle più facilmente.

Se fai clic su un'applicazione che non è un'applicazione Windows Store, Windows aprirà automaticamente l'applicazione utilizzando *Desktop*.

Dove sono le mie applicazioni?

Scorri l'estremità destra dello schermo in dentro e tocca **Cerca**, digita il nome dell'applicazione che desideri aprire utilizzando la tastiera a comparsa. I risultati saranno visualizzati sul lato sinistro dello schermo.

Per visualizzare l'elenco completo delle applicazioni, scorri verso l'alto dal fondo dello schermo e tocca **Tutte le applicazioni**.

Come faccio a far comparire un'applicazione su Start?

Se sei in *Tutte le applicazioni* e desideri far comparire un'applicazione su *Start*, tocca e trascina l'applicazione verso il basso e rilasciala. Tocca **Aggiungi a Start** dal menu che compare al fondo dello schermo.

Come faccio a rimuovere un riquadro da Start?

Tocca e trascina l'applicazione verso il basso e rilasciala. Tocca **Rimuovi da Start** dal menu che compare al fondo dello schermo.

Come faccio a far comparire un'applicazione sulla mia barra delle applicazioni sul Desktop?

Se sei in *Tutte le applicazioni* e desideri far comparire un'applicazione sulla barra delle applicazioni sul *Desktop*, tocca e trascina l'applicazione verso il basso e rilasciala. Seleziona **Aggiungi alla barra delle applicazioni** dal menu che compare al fondo dello schermo.

Come faccio a installare le applicazioni?

Puoi scaricare le applicazioni Windows Store dal *Negozio*. Dovrai avere un ID Microsoft per acquistare e scaricare applicazioni dal *Negozio*.

Non riesco a trovare applicazioni come Notepad e Paint! Dove sono?

Scorri l'estremità destra dello schermo in dentro e tocca **Cerca**, digita il nome dell'applicazione che desideri aprire utilizzando la tastiera a comparsa. In alternativa, apri *Tutte le applicazioni* e scorri a 'Accessori per Windows' per visualizzare l'elenco dei programmi legacy.

Cos'è un ID Microsoft (account)?

Un account Microsoft è composto da un indirizzo e-mail e una password che utilizzi per accedere a Windows. Puoi usare qualsiasi indirizzo e-mail, ma ti consigliamo di scegliere quello che usi già per comunicare con gli amici e accedere ai tuoi siti web preferiti. Quando accedi al tuo PC con un account Microsoft, connetterai il tuo PC alle persone, ai file e ai dispositivi a cui tieni.

Te ne serve uno?

Non è necessario disporre di un ID Microsoft per usare Windows 8, ma ti semplifica la vita perché puoi sincronizzare i dati sulle varie macchine a cui accedi utilizzando un ID Microsoft.

Come faccio a ottenerne uno?

Se hai già installato Windows 8 e non hai effettuato l'accesso con un account Microsoft o non disponi di un account Microsoft e desideri ottenerne uno, scorri l'estremità destra dello schermo in dentro e tocca **Impostazioni** > **Modifica impostazioni del PC** > **Utenti** > **Passa a un account Microsoft** e segui le istruzioni su schermo.

Come faccio ad aggiungere un preferito su Internet Explorer?

Internet Explorer 10 non presenta i preferiti tradizionali, al contrario puoi aggiungere collegamenti a *Start*. Una volta aperta la pagina, scorri verso l'alto dall'estremità inferiore dello schermo per aprire il menu al fondo dello schermo. Tocca **Aggiungi a Start**.

Come faccio a controllare gli aggiornamenti di Windows?

Per cambiare lo sfondo, scorri l'estremità destra dello schermo in dentro e tocca **Impostazioni** > **Modifica impostazioni del PC** > **Aggiornamenti Windows**. Tocca **Controlla aggiornamenti ora**.

Dove posso trovare maggiori informazioni?

Per maggiori informazioni, visita le seguenti pagine:

- Tutorial di Windows 8: www.acer.com/windows8-tutorial
- FAQ di supporto: www.acer.com/support

Risoluzione dei problemi

Questo capitolo fornisce istruzioni su come risolvere i problemi più comuni riguardanti il sistema.
Se si verifica un problema, leggere questo capitolo prima di chiamare un tecnico dell'assistenza. Per la soluzione di problemi più gravi potrebbe essere necessario aprire il computer. Non tentare di aprire il computer da soli. Rivolgersi al rivenditore o ad un centro di assistenza tecnica autorizzato.

Suggerimenti individuazione guasti

Questo computer integra funzioni avanzate che forniscono rapporti sui messaggi d'errore su schermo per aiutare nella risoluzione dei problemi.

Se il sistema comunica un messaggio d'errore,oppure se si verifica un errore, fare riferimento alla sezione "Messaggi d'errore". Mettersi in contatto con il rivenditore se non è possibile risolvere il problema. Vedere **"Richiesta di assistenza tecnica" a pagina 71**.

Messaggi d'errore

Se si riceve un messaggio d'errore, prenderne nota ed adottare la relativa azione correttiva. La tavola che segue elenca in ordine alfabetico i messaggi d'errore e le azioni correttive consigliate da adottare.

Messaggi d'errore	Azione correttiva
CMOS battery bad	Rivolgersi al proprio rivenditore o ad un centro d'assistenza autorizzato.

Messaggi d’errore	Azione correttiva
CMOS checksum error	Rivolgersi al proprio rivenditore o ad un centro d’assistenza autorizzato.
Disk boot failure	Inserire un dischetto di sistema (d’avvio) nell’unità esterna e premere <**Invio**> per riavviare.
Hard disk 0 error	Rivolgersi al proprio rivenditore o ad un centro d’assistenza autorizzato.
Hard disk 0 extended type error	Rivolgersi al proprio rivenditore o ad un centro d’assistenza autorizzato.
I/O parity error	Rivolgersi al proprio rivenditore o ad un centro d’assistenza autorizzato.

Se i problemi persistono dopo avere adottato le azioni correttive consigliate, mettersi in contatto con il rivenditore oppure con il centro assistenza autorizzato.

RIPRISTINO

Se stai riscontrando problemi con il tuo computer e le domande frequenti non sono d'aiuto, puoi 'recuperare' il tuo computer, ovvero ripristinarlo a uno stato precedente.

Questa sezione descrive gli strumenti di ripristino disponibili sul tuo computer. Acer fornisce *Acer Recovery Management*, che consente di creare un *backup di ripristino*, un *backup dei driver e delle applicazioni*, e di avviare le opzioni di ripristino, utilizzando gli strumenti Windows o il backup di ripristino.

> ***Nota:*** *Acer Recovery Management è disponibile soltanto con un sistema operativo Windows pre-installato.*
>
> **Importante: ti consigliamo di creare un *Backup di ripristino* e un *Backup dei Driver e delle Applicazioni* il prima possibile.**
> **In determinate situazione un ripristino completo richiederà un backup di recupero USB.**

Creare un backup di recupero

Per eseguire nuovamente l'installazione utilizzando un'unità di archiviazione USB, è necessario creare prima creare un backup di recupero. Il backup di recupero comprende i contenuti originali del disco rigido del computer, incluso Windows e i software e driver caricati in fabbrica. Utilizzando questo backup, il computer verrà ripristinato allo stesso stato di quando è stato acquistato, offrendo anche un'opzione che consente di conservare le impostazioni e i dati personali.

Nota: *assicurarsi di disporre di un'unità USB con una capacità di almeno 16 GB.*

1. Da *Start*, digitare 'Recovery' e quindi fare clic su **Acer Recovery Management** nell'elenco delle applicazioni.

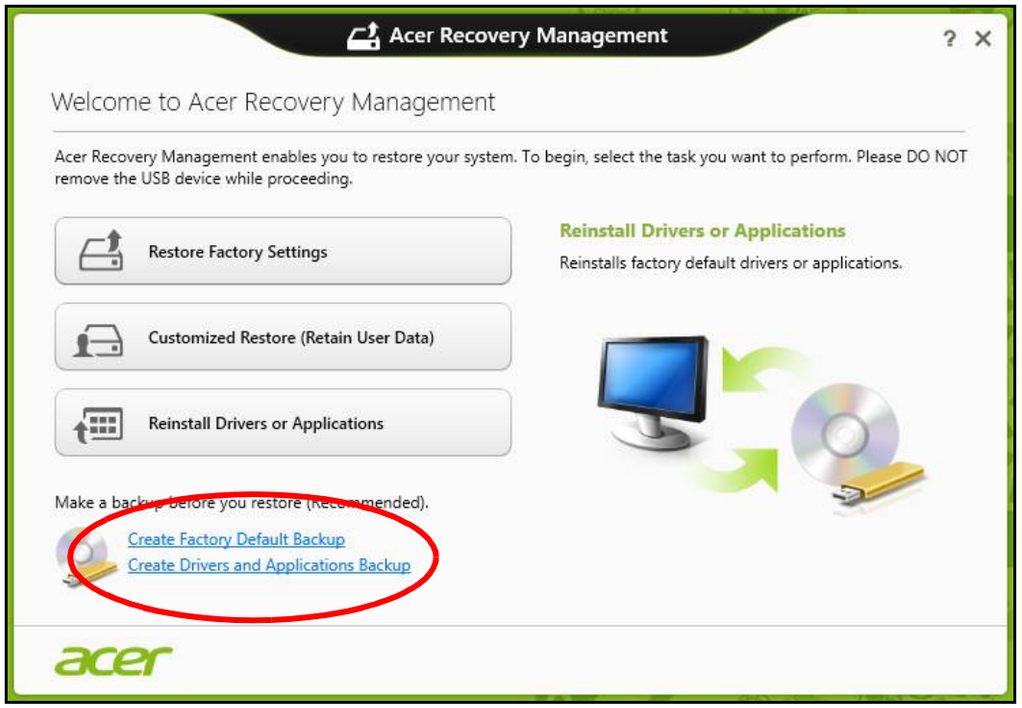
Acer Recovery Management
Welcome to Acer Recovery Management
Acer Recovery Management enables you to restore your system. To begin, select the task you want to perform. Please DO NOT remove the USB device while proceeding.
Restore Factory Settings
Customized Restore (Retain User Data)
Reinstall Drivers or Applications
Reinstall Drivers or Applications
Reinstalls factory default drivers or applications.
Make a backup before you restore (Recommended).
Create Factory Default Backup
Create Drivers and Applications Backup
acer

2. Fare clic su **Crea backup predefinito di fabbrica**. Si apre la finestra *Unità di ripristino* .

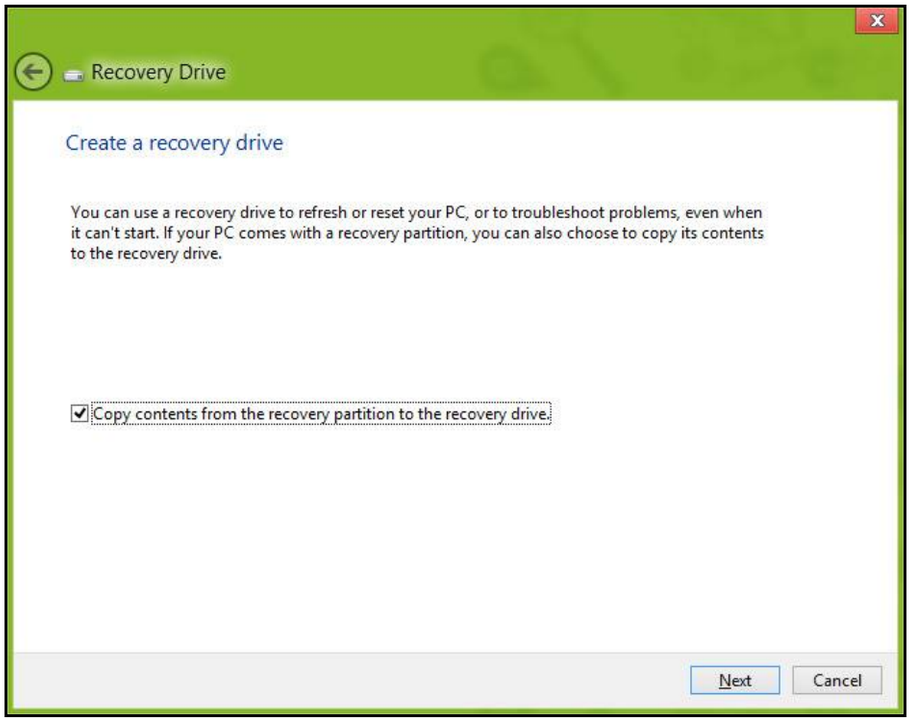
Recovery Drive
Create a recovery drive
You can use a recovery drive to refresh or reset your PC, or to troubleshoot problems, even when it can't start. If your PC comes with a recovery partition, you can also choose to copy its contents to the recovery drive.
Copy contents from the recovery partition to the recovery drive.
Next
Cancel

Assicurarsi che **Copia i contenuti dalla partizione di ripristino all'unità di ripristino** sia selezionato. Questo fornisce il backup di recupero più completo e più sicuro.

3. Collegare l'unità USB, quindi fare clic su **Avanti**.
   - Assicurarsi che l'unità USB abbia una capacità sufficiente prima di continuare. Il backup di recupero richiede almeno 16 GB di memoria

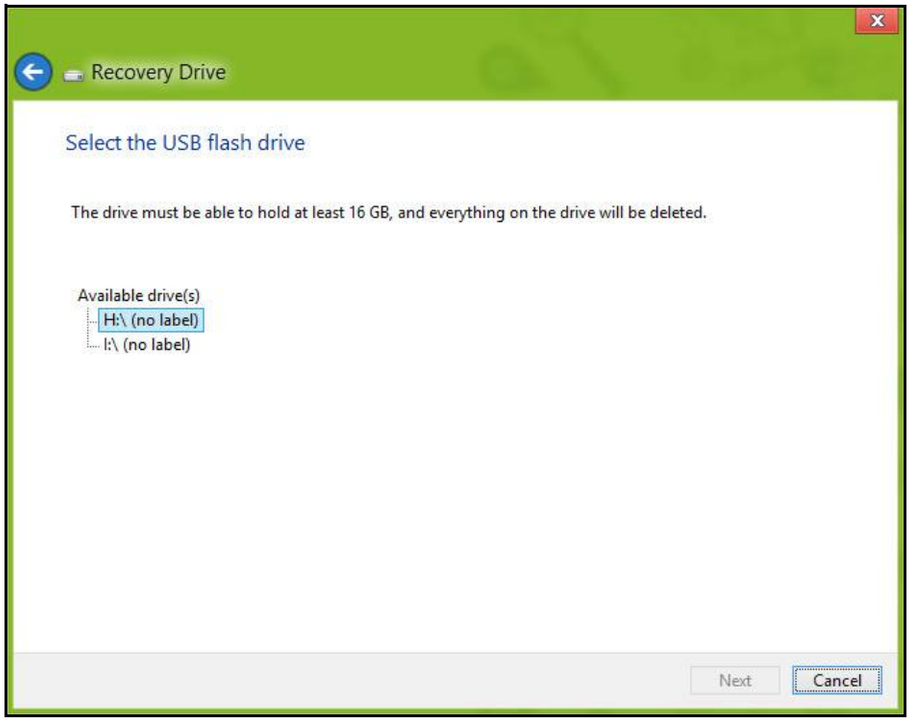
Recovery Drive
Select the USB flash drive
The drive must be able to hold at least 16 GB, and everything on the drive will be deleted.
Available drive(s)
H:\ (no label)
I:\ (no label)
Next
Cancel

4. Verrà mostrato l'avanzamento del backup sullo schermo.
5. Seguire il processo fino al completamento.
6. Dopo aver creato il backup di recupero è possibile scegliere di eliminare le informazioni di ripristino dal computer. Se si eliminano queste informazioni, è possibile utilizzare il backup di recupero USB soltanto per ripristinare il computer, in caso di smarrimento o cancellazione dell'unità USB non è possibile ripristinare il computer.

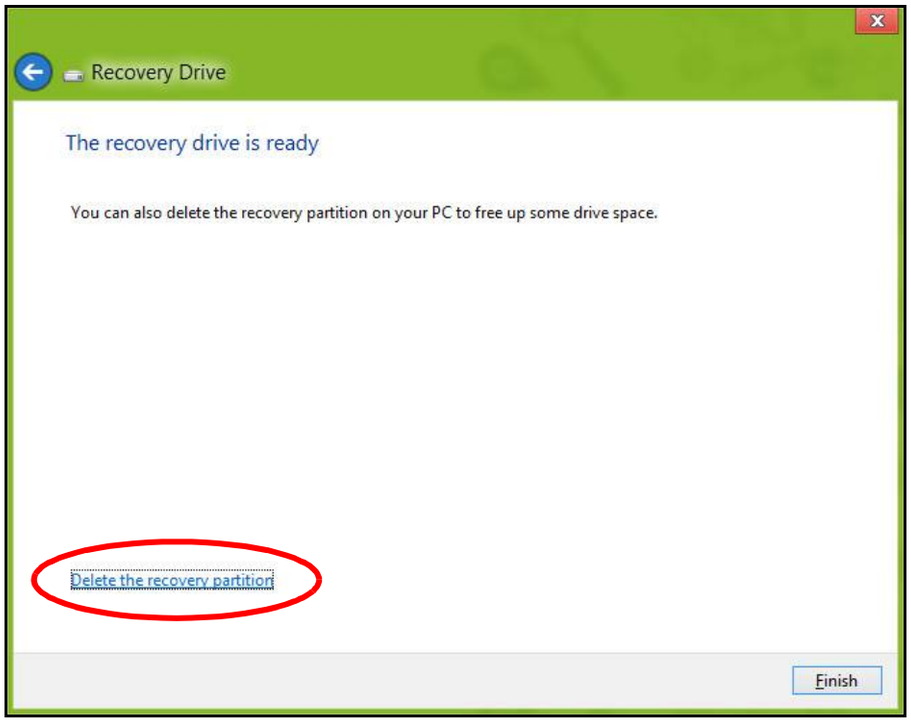
Recovery Drive
The recovery drive is ready
You can also delete the recovery partition on your PC to free up some drive space.
Delete the recovery partition
Finish

7. Scollegare l'unità USB ed etichettarla chiaramente.

Importante: Scrivere su ogni backup un'etichetta descrittiva unica, ad esempio ‘backup di recupero di Windows’. Assicurarsi di conservare il backup in un luogo sicuro e facile da ricordare.

Creare backup per driver e applicazioni

Per creare un Backup per Driver e Applicazioni che contenga il software e i driver precaricati in fabbrica richiesti dal computer, è possibile utilizzare un'unità di archiviazione USB oppure, se il computer presenta un registratore DVD, uno o più DVD riscrivibili vergini.

1. Da *Start*, digitare 'Recovery' e quindi fare clic su **Acer Recovery Management** nell'elenco delle applicazioni.

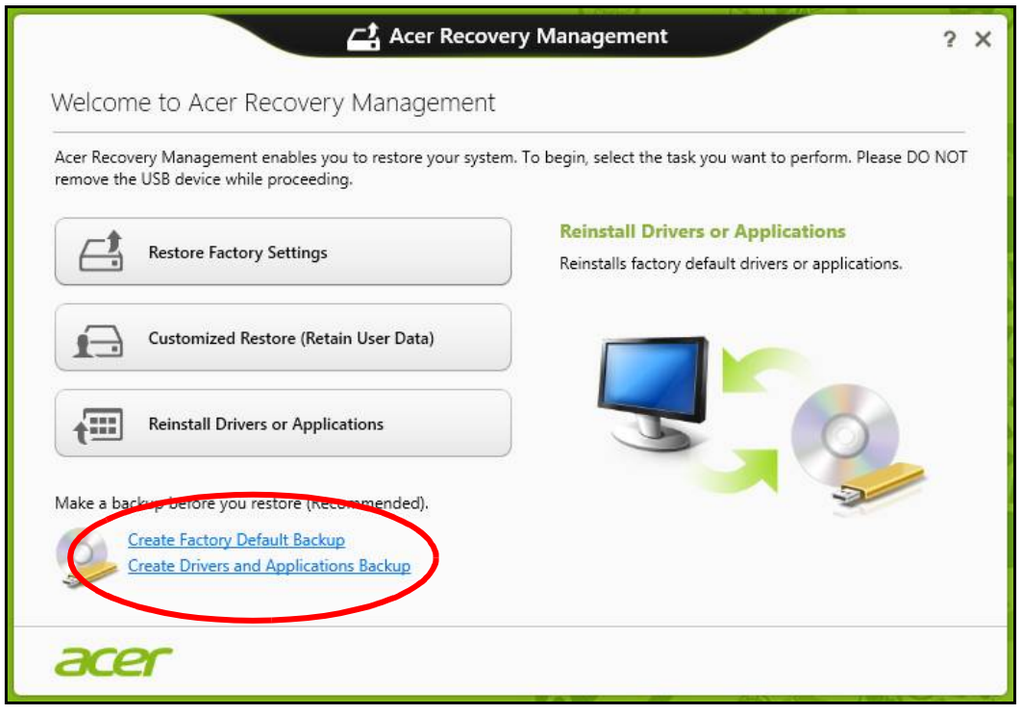
Acer Recovery Management
Welcome to Acer Recovery Management
Acer Recovery Management enables you to restore your system. To begin, select the task you want to perform. Please DO NOT remove the USB device while proceeding.
Restore Factory Settings
Customized Restore (Retain User Data)
Reinstall Drivers or Applications
Reinstall Drivers or Applications
Reinstalls factory default drivers or applications.
Create Factory Default Backup
Create Drivers and Applications Backup
acer

2. Fare clic su **Crea backup per driver e applicazioni**.

   Collegare l'unità USB o inserire un DVD vergine nell'unità ottica, quindi fare clic su **Avanti**.

- Se si utilizza un'unità USB, assicurarsi che disponga di spazio sufficiente prima di continuare.

- Se si usano DVD, mostrerà anche il numero di dischi registrabili vergini necessari a completare i dischi di recupero. Assicurarsi di disporre della quantità necessaria di dischi vuoti e identici.

3. Fare clic su **Start** per copiare i file. Verrà mostrato l'avanzamento del backup sullo schermo.
4. Seguire il processo fino al completamento:
   - Se si utilizzano dischi ottici, l'unità espelle ciascun disco man mano che ne completa la masterizzazione. Estraete il disco dall'unità ed etichettatelo con un pennarello indelebile.
     Nel caso siano necessari più dischi, inserite un nuovo disco quando richiesto, quindi fate clic su **OK**. Continuate fino al completamento dell'operazione.
   - Se si utilizza un'unità USB, scollegare l'unità ed etichettarla chiaramente.

     Importante: Scrivere su ogni backup un'etichetta descrittiva unica, ad esempio 'Backup dei Driver e delle Applicazioni'. Assicurarsi di conservare il backup in un luogo sicuro e facile da ricordare.

Recupero del sistema

Per ripristinare il sistema:

1. Eseguire correzioni minori.
   Se solamente uno o due componenti software o hardware hanno smesso di funzionare correttamente, il problema potrebbe essere risolto reinstallando il software o i driver del dispositivo.
   Per reinstallare il software e i driver preinstallati, vedere **"Reinstallare driver e applicazioni" a pagina 90**.

Per istruzioni sulla reinstallazione di software e driver non preinstallati, consultare la documentazione di prodotto o il sito Web dell'assistenza.

2. Riportare il sistema a una condizione precedente.
   Se la reinstallazione del software o dei driver non aiuta, il problema potrebbe essere risolto riportando il sistema a una condizione precedente in cui tutto funzionava correttamente.
   Per le istruzioni, vedere **"Riportare il sistema a un'istantanea di sistema precedente" a pagina 92**.
3. Ripristinare il sistema operativo.
   Se nient'altro ha risolto il problema e si desidera reimpostare il sistema ma conservare le informazioni dell'utente, vedere **"Riportare il sistema ai predefiniti di fabbrica" a pagina 93**.
4. Reimpostare il sistema alla condizione di fabbrica.
   Se il problema non viene risolto e si desidera ripristinare il sistema ai predefiniti di fabbrica, vedere **"Riportare il sistema ai predefiniti di fabbrica" a pagina 93**.

Reinstallare driver e applicazioni

Come procedura della risoluzione dei problemi, potrebbe essere necessario reinstallare le applicazioni e i driver dei dispositivi che risultavano preinstallati sul computer dalla fabbrica. È possibile reinstallare utilizzando sia il disco rigido che i backup creati.

- Altre applicazioni - Se si desidera reinstallare un software che non è preinstallato sul computer, è necessario seguire le istruzioni di installazione di quel software.

- Nuovi driver del dispositivo - Se si desidera reinstallare i driver del dispositivo che non sono preinstallati sul computer, seguire le istruzioni fornite con il dispositivo.

Se si sta reinstallando con Windows e le informazioni di recupero salvate sul computer:

- Da *Start*, digitare 'Recovery' e quindi fare clic su **Acer Recovery Management** nell'elenco delle applicazioni.

Acer Recovery Management
Welcome to Acer Recovery Management
Acer Recovery Management enables you to restore your system. To begin, select the task you want to perform. Please DO NOT remove the USB device while proceeding.
Restore Factory Settings
Customized Restore (Retain User Data)
Reinstall Drivers or Applications
Reinstall Drivers or Applications
Reinstalls factory default drivers or applications.
Make a backup before you restore (Recommended).
Create Factory Default Backup
Create Drivers and Applications Backup
acer

- Fare clic su **Reinstalla driver o applicazioni**.

- Dovrebbe essere visualizzata la sezione **Contenuti** del **Acer Centro Risorse**.

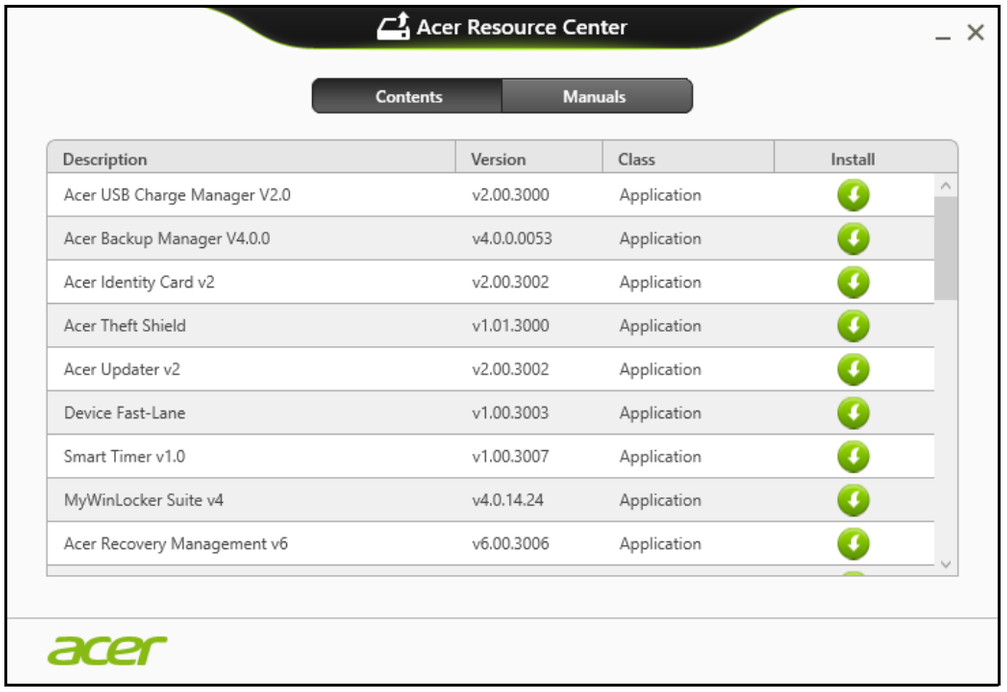

- Fare clic sull'icona **installa** per l'elemento che si desidera installare, quindi seguire i comandi su schermo per completare l'installazione. Ripetere questo passaggio per ciascun elemento che si desidera reinstallare.

Riportare il sistema a un'istantanea di sistema precedente

Microsoft System Restore cattura periodicamente delle 'istantanee' delle impostazioni di sistema e le salva come punti di recupero. In molti casi, s il problema software è difficili da risolvere, è possibile tornare a uno di questi punti di recupero per poter riavviare il sistema.

Windows crea automaticamente un punto di recupero aggiuntivo ogni giorno e anche ogni volta che si installano software o driver di dispositivi.

***Nota*:** Per ulteriori informazioni sull'uso di Microsoft System Restore, da *Start*, digitare 'Guida' e quindi fare clic su **Guida e supporto** nell'elenco delle applicazioni. Digitare 'Windows system restore' nella casella Cerca nella guida, quindi premere **Invio**.

Per tornare a un punto di ripristino

1. Da *Start*, digitare 'Pannello di controllo' quindi fare clic su **Pannello di controllo** nell'elenco delle applicazioni.
2. Fare clic su **Sistema e Sicurezza** > **Centro Action**, quindi fare clic su **Recupero** in fondo alla finestra.
3. Fare clic su **Apri ripristino sistema**, quindi **Avanti**.
4. Fare clic sull'ultimo punto di recupero (quando il sistema funzionava correttamente), fare clic su **Avanti**, quindi **Fine**.
5. Viene visualizzata la finestra con il messaggio di conferma; fare clic su **Sì**. Il sistema viene ripristinato utilizzando il punto di recupero specificato. Per questo processo potrebbero essere necessari alcuni minuti e il computer potrebbe essere necessario il riavvio del computer.

Riportare il sistema ai predefiniti di fabbrica

In caso di problemi non risolvibili con metodi alternativi, potrebbe essere necessario reinstallare tutto per riportare il sistema alla sua condizione di fabbrica. È possibile eseguire il recupero utilizzando sia il disco rigido che i backup di recupero creati.

- Se è ancora possibile eseguire Windows e si dispone dei DVD di ripristino del sistema forniti in dotazione con il computer, vedere **"Ripristino dai DVD di ripristino del sistema" a pagina 94**.
- Se è ancora possibile eseguire Windows e la partizione di recupero non è stata eliminata, vedere **"Ripristino da Windows" a pagina 95**.

Ripristino dai DVD di ripristino del sistema

> ***Nota**: questa sezione potrebbe non essere applicabile al proprio modello.*

Il computer è dotato di DVD di ripristino del sistema, ma non contiene un'unità ottica (ODD). Ottenere un ODD esterno e completare i seguenti passaggi per ripristinare il computer alle condizioni di fabbrica:

1. Spegnere completamente il computer premendo e tenendo premuto il pulsante di accensione per più di 4 secondi o toccando la barra **accesso** alle **Impostazioni** > **Modifica impostazioni PC** > **Generale**. In "Avvio avanzato", toccare **Riavvia ora**. Viene visualizzata la schermata "Scegli un'opzione". Toccare **Spegnere il PC**.
2. Collegare l'ODD al computer.
3. Entrare nei BIOS del computer - premere e tenere premuto il tasto Windows prima di premere il tasto di accensione (rilasciare entrambi i tasti dopo aver premuto il tasto di accensione).
4. Selezionare l'opzione **Boot** nel pannello sinistro.
5. In "Boot priority order", spostare **EFI DVD/CDROM** alla posizione numero uno utilizzando le istruzioni fornite.

6. Selezionare **Esci** nel pannello sinistro e selezionare **Uscire salvando le modifiche** sul lato destro.

- Inserire il DVD contrassegnato come "DVD di sistema" e seguire le istruzioni su schermo per completare la procedura di ripristino.

Ripristino da Windows

Avviare Acer Recovery Management:

- Da *Start*, digitare 'Recovery' e quindi fare clic su **Acer Recovery Management** nell'elenco delle applicazioni.

Sono disponibili due opzioni, **Ripristina Impostazioni di fabbrica** (Reimposta il PC) o **Ripristino personalizzato** (Aggiorna PC).

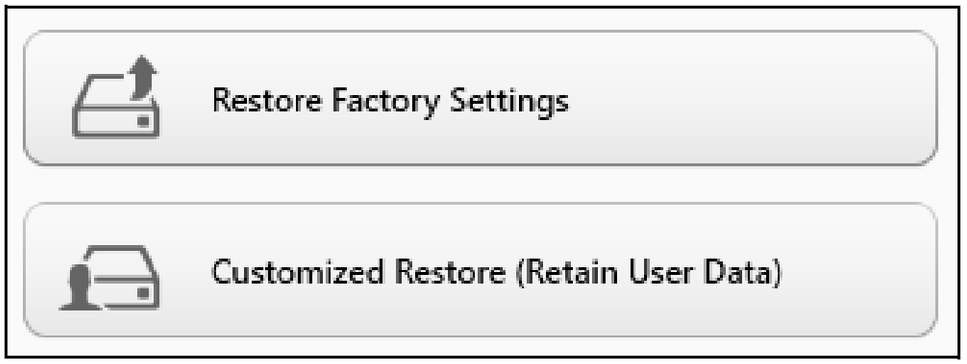

Ripristina alle Impostazioni di fabbrica elimina qualsiasi oggetto sul disco rigido, quindi reinstalla Windows e tutti i software e driver che erano stati preinstallati nel sistema. Se è possibile accedere a file importanti sul disco rigido, eseguire ora il backup. Vedere **"Ripristina Impostazioni di fabbrica con Acer Recovery Management" a pagina 96**.

Ripristino personalizzato tenterà di conservare i file (dati utente) ma reinstallerà tutti i software e driver. I software installati dall'acquisto del PC saranno rimossi (ad eccezione dei software installati da Windows Store).

Vedere **"Ripristino personalizzato con Acer Recovery Management" a pagina 98**.

Ripristina Impostazioni di fabbrica con Acer Recovery Management

1. Fare clic su **Ripristina Impostazioni di fabbrica**.

Acer Recovery Management
Welcome to Acer Recovery Management
Acer Recovery Management enables you to restore your system. To begin, select the task you want to perform. Please DO NOT remove the USB device while proceeding.
Restore Factory Settings
Customized Restore (Retain User Data)
Reinstall Drivers or Applications
Reinstall Drivers or Applications
Reinstalls factory default drivers or applications.
Make a backup before you restore (Recommended).
Create Factory Default Backup
Create Drivers and Applications Backup
acer

Attenzione: 'Ripristina Impostazioni di fabbrica' cancellerà tutti i file nel disco rigido.

2. Si apre la finestra **Reimposta il PC**.

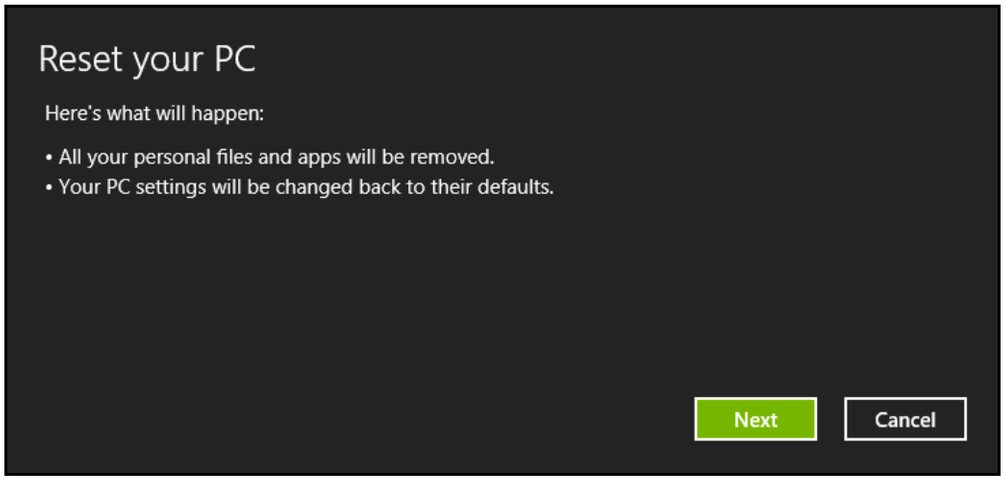
Reset your PC
Here's what will happen:
• All your personal files and apps will be removed.
• Your PC settings will be changed back to their defaults.
Next
Cancel

Le immagini sono solo di riferimento.

3. Fare clic su **Avanti**, quindi scegliere come eliminare i file:
   a. **Rimuovi i miei file** elimina rapidamente tutti i file prima di ripristinare il computer e richiede circa 30 minuti.
   b. **Pulisci completamente l'unità** pulisce completamente l'unità dopo la cancellazione di ciascun file, pertanto non è possibile visualizzare alcun file dopo il recupero. La pulizia dell'unità richiede molto più tempo, fino a 5 ore, ma è molto più sicura siccome i file di vecchia data vengono completamente rimossi.
4. Fare clic su **Reimposta**.
5. Il processo di recupero inizierà una volta riavviato il computer, quindi continuerà a copiare i file nel disco rigido.
6. Una volta terminato il recupero è possibile iniziare a usare il computer ripetendo ripetendo la procedura di avvio iniziale.

Ripristino personalizzato con Acer Recovery Management

1. Fare clic su **Ripristino personalizzato (conserva i dati utente)**.

Acer Recovery Management
Welcome to Acer Recovery Management
Acer Recovery Management enables you to restore your system. To begin, select the task you want to perform. Please DO NOT remove the USB device while proceeding.
Restore Factory Settings
Customized Restore (Retain User Data)
Reinstall Drivers or Applications
Reinstall Drivers or Applications
Reinstalls factory default drivers or applications.
Make a backup before you restore (Recommended).
Create Factory Default Backup
Create Drivers and Applications Backup
acer

2. Si apre la finestra **Aggiorna il PC**.

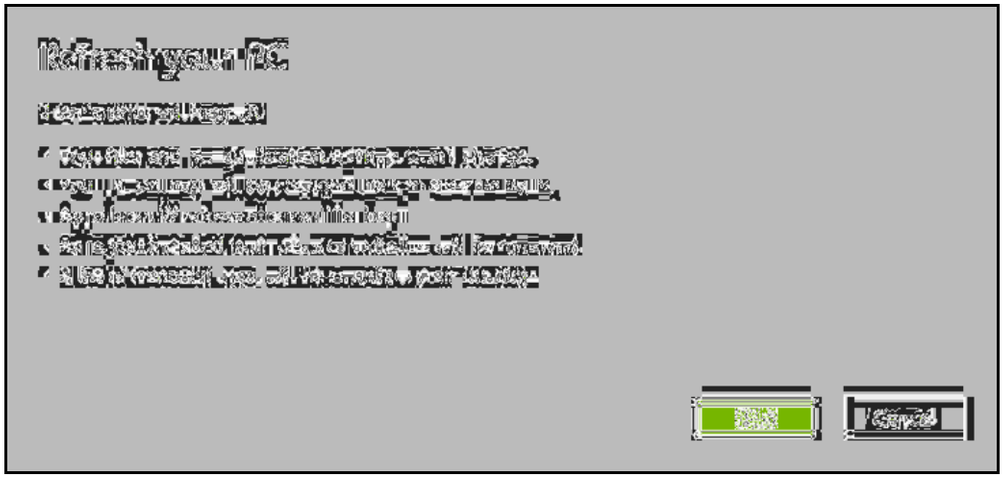

3. Fare clic su **Avanti**, quindi su **Aggiorna**.
4. Il processo di recupero inizierà una volta riavviato il computer, quindi continuerà a copiare i file nel disco rigido. Questa procedura richiede circa 30 minuti.

UTILITÀ BIOS

L'utilità BIOS è un programma di configurazione hardware integrato nel Basic Input/Output System (BIOS) del computer.

Dal momento che il computer è già configurato e ottimizzato, non è necessario eseguire questa utilità. In caso di problemi di configurazione, potrebbe essere tuttavia necessario eseguire tale programma.

Per controllare la BIOS utility, effettuare le seguenti operazioni:

- Assicurarsi che il computer sia completamente spento (**Vedere "Accensione e spegnimento del computer" a pagina 17**). Premere e tenere premuto il pulsante di Windows, quindi premere il pulsante di Accensione. Rilasciare entrambi i tasti.

Sequenza del boot

Per impostare la sequenza del boot nella BIOS utility, attivare la BIOS utility, quindi selezionare l'opzione **Boot** nel pannello sinistro. In "Boot priority order", modificare la sequenza come desiderato.

Impostazione delle password

Per impostare una password on boot, attivare la BIOS utility, poi selezionare **Security** dal pannello sinistro. In "Set Supervisor Password", selezionare **Enter**. Immettere la password desiderata e selezionare **OK**. In "Password on Boot:", impostare l'opzione su **Enabled**.

NOTIFICHE PER I REGOLAMENTI E LA SICUREZZA

DICHIARAZIONE FCC

Quest'apparecchiatura è stata collaudata e dichiarata conforme ai limiti imposti per i dispositivi digitali di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle norme FCC (Federal Communications Commission). Questi limiti sono stati concepiti per offrire una ragionevole protezione contro le interferenze nel caso di installazioni di tipo residenziale. Il presente dispositivo genera, utilizza e può irradiare energia in radiofrequenza; pertanto, se non è installato ed utilizzato in conformità delle relative istruzioni, può provocare interferenze dannose alle comunicazioni radio.

Non esiste tuttavia alcuna garanzia che tali interferenze non si verifichino in una particolare installazione. Qualora il presente dispositivo provocasse interferenze dannose a segnali radiofonici o televisivi, determinabili accendendo o spegnendo il medesimo dispositivo, si consiglia di cercare di rimediare all'inconveniente mediante una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o spostare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra il computer e l'apparecchio ricevente.
- Collegare il computer ad una presa appartenente ad un circuito diverso da quello cui è collegato l'apparecchio ricevente.
- Chiedere l'aiuto del rivenditore o di un tecnico radio/tv esperto.

Avviso: Cavi schermati

Tutti i collegamenti ad altri computer devono avvenire tramite cavi schermati, in modo da mantenere la conformità alle norme FCC.

Avviso: Periferiche

È consentito collegare a questo computer solo periferiche (dispositivi in ingresso/uscita, terminali, stampanti, ecc.) che siano certificate conformi ai limiti di Classe B. L'utilizzo del computer con periferiche non certificate comporta il rischio di interferenze con apparecchi radio e TV.

Attenzione: Cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dal costruttore potrebbero invalidare il diritto dell'utente, concesso dalla Federal Communications Commission, ad utilizzare il presente computer.

Notifica per il Canada

Questa apparecchiatura digitale di Classe B è conforme con la ICES-003 canadese.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada.

Conforme alle normative Russe sulla certificazione

ME61

Dichiarazione relativa ai pixel dello schermo LCD

Lo schermo LCD è prodotto con tecniche produttive di alta precisione. Tuttavia, alcuni pixel potrebbero occasionalmente non accendersi o apparire come punti neri o rossi. Ciò non ha alcun effetto sull'immagine registrata e non costituisce un'anomalia.

Disposizioni sui dispositivi radio

***Nota**: Le informazioni di regolamentazione date qui sotto sono solo per i modelli con Wireless LAN o Bluetooth.*

Per evitare interferenze radio al servizio concesso in licenza, il dispositivo è inteso per essere utilizzato in interni.

Questo prodotto è conforme agli standard sulle frequenze radio e sulla sicurezza di qualsiasi paese o zona in cui l'uso della comunicazione radio è stato approvato. A seconda della configurazione, questo prodotto può contenere dei dispositivi radio wireless (come i moduli Wireless LAN e/o Bluetooth). Le informazioni seguenti sono per i prodotti con tali dispositivi.

Dichiarazione di Conformità per i paesi della Comunità Europea

Con la presente, Acer, dichiara che questo computer è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.

Canali di operazione wireless in diversi domini

America del Nord	2,412-2,462 GHz	Dal canale 01 al canale 11
Giappone	2,412-2,484 GHz	Dal canale 01 al canale 14
ETSI Europa	2,412-2,472 GHz	Dal canale 01 al canale 13

Francia: Bande di frequenza wireless ristrette

Alcune aree della Francia presentano una banda di frequenza ristretta. Nel peggiore dei casi, la massima potenza autorizzata per l'utilizzo in ambienti chiusi è:

- 10 mW per l'intera banda 2,4 GHz (2400 MHz - 2483,5 MHz)
- 100 mW per le frequenze tra 2446,5 MHz e 2483,5 MHz

***Nota**: I canali da 10 a 13 compreso operano nella banda da 2446,6 MHz a 2483,5 MHz.*

Le possibilità per l'utilizzo all'aperto sono le seguenti: Sui terreni pubblici o su proprietà private di persone pubbliche, l'utilizzo è soggetto a una procedura di autorizzazione preliminare da parte del Ministro della difesa, con una potenza massima autorizzata di 100 mW nella banda 2446,5 - 2483,5 MHz. L'utilizzo all'aperto su terreno pubblico non è consentito.

Nei dipartimenti elencati di seguito, per l'intera banda 2,4 GHz:

- la massima potenza autorizzata per l'utilizzo in ambienti chiusi è 100 mW
- la massima potenza autorizzata per l'utilizzo all'aperto è 10 mW

Dipartimenti nei quali è consentito l’uso della banda 2400 - 2483,5 MHz è consentito con un EIRP inferiore a 100 mW in interni e inferiore a 10 mW in esterno:

01 Ain Orientales
02 Aisne
03 Allier
05 Hautes Alpes
08 Ardennes
09 Ariege
11 Aude
12 Aveyron
16 Charente
24 Dordogne
25 Doubs
26 Drome
32 Gers
36 Indre
37 Indre et Loire
41 Loir et Cher
45 Loret
50 Manche
55 Meuse
58 Nievre
59 Nord
60 Oise
61 Orne
63 Puy Du Dome
64 Pyrenees Atlantique
66 Pyrenees
67 Bas Rhin
68 Haut Rhin
70 Haute Saone
71 Saone et Loire
75 Paris
82 Tarn et Garonne
84 Vaucluse
88 Vosges
89 Yonne
90 Territoire de Belfort
94 Val de Marne

È probabile che questa norma cambi con il tempo, permettendo l'uso della scheda LAN wireless in più zone all'interno della Francia.
Per essere sempre aggiornati, controllare il sito ART (**www.art-telecom.fr**).

***Nota**: la scheda WLAN trasmette meno di 100 mW, ma più di 10 mW.*

Elenco norme nazionali

Questa non può essere utilizzata nei seguenti paesi:

Paese	ISO 3166 codice a 2 lettere	Paese	ISO 3166 codice a 2 lettere
Austria	AT	Malta	MT
Belgio	BE	Paesi Bassi	NT
Cipro	CY	Polonia	PL
Repubblica ceca	CZ	Portogallo	PT
Danimarca	DK	Slovacchia	SK
Estonia	EE	Slovenia	SL
Finlandia	FI	Spagna	ES
Francia	FR	Svezia	SE
Germania	DE	Regno Unito	GB
Grecia	GR	Islanda	IS
Ungheria	HU	Liechtenstein	LI
Irlanda	IE	Norvegia	NO
Italia	IT	Svizzera	CH
Lettonia	LV	Bulgaria	BG
Lituania	LT	Romania	RO
Lussemburgo	LU	Turchia	TR

CANADA – DISPOSITIVI DI COMUNICAZIONE RADIO A BASSA POTENZA ESENTI DA LICENZA (RSS-210)

Esposizione delle persone ai campi RF (RSS-102)

Il computer impiega antenne integrali a basso guadagno che non emettono campi RF in eccesso rispetto ai limiti stabiliti da Health Canada per la popolazione in genere;

consultare il Codice per la Sicurezza n. 6, accessibile nel sito Web di Health Canada all'indirizzo **www.hc-sc.gc.ca/rpb**

Questo dispositivo è conforme con il RSS210 Industry Canada.

Questo apparato digitale di Classe B è conforme alla norma canadese ICES-003, Edizione 4, e RSS-210, No 4 (dic 2000) e No 5 (nov 2001).

"Per evitare interferenze radio a servizi in abbonamento, questo dispositivo deve essere utilizzato in interno e lontano da finestre per avere la massima protezione. Le apparecchiature (o le relative antenne di trasmissione) installate all'aperto sono soggette a licenza."

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003, No. 4, et CNR-210, No 4 (Dec 2000) et No 5 (Nov 2001).

« Pour empêcher que cet appareil cause du brouillage au service faisant l'objet d'une licence, il doit être utilisé a l'intérieur et devrait être placé loin des fenêtres afin de fournir un écran de blindage maximal. Si le matériel (ou son antenne d'émission) est installé à l'extérieur, il doit faire l'objet d'une licence.

Attenzione: Quando si utilizza la LAN wireless IEEE 802.11a, l'impiego di questo dispositivo è limitato per uso in interni poiché opera nel campo di frequenza che va da 5,15 a 5,25 GHz. Industry Canada esige che questo prodotto, il cui campo operativo va da 5,15 a 5,25 GHz, sia utilizzato in interni per evitare potenziali interferenze dannose a sistemi satellitari che utilizzano gli stessi canali. Un radar ad alta potenza è assegnato come utente primario delle bande da 5,25 a 5,35 GHz e da 5,65 a 5,85 GHz. Queste stazioni radar possono provocare interferenze al dispositivo e/o danneggiarlo.

Il guadagno dell'antenna massimo consentito per l'utilizzo con questo dispositivo è 6 dBi per soddisfare il limite E.I.R.P per l'intervallo di frequenza da 5,25 a 5,35 e da 5,725 a 5,85 GHz nel funzionamento point-to-point.